



SyncMaster 245B / 245BW



Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης



Εγκαταστήστε τα προγράμματα





Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- Προφυλάξεις για την ασφάλεια
- Εισαγωγή
- Συνδέσεις
- Χρήση του λογισμικού
- Ρύθμιση της οθόνης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Προδιαγραφές
- Πληροφορίες

○ Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Σήμανση Ισχύς Εγκατάσταση Καθαρισμός και χρήση Άλλα

▶ Σήμανση

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας, καθώς αποσκοπούν στο να αποφευχθούν ζημιές της ιδιοκτησίας και επιβλαβείς συνέπειες στον χρήστη.

! Προειδοποίηση / Προσοχή



Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αυτό το σύμβολο μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

! Συμβάσεις Συμβόλων



Απαγορεύεται



Είναι σημαντικό να το έχετε διαβάσει και κατανοήσει σε κάθε περίπτωση



Μην το αποσυναρμολογήσετε.



Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα



Μην αγγίζετε.



Γείωση για την αποφυγή ηλεκτρικού σοκ.

Σήμανση Ισχύς Εγκατάσταση Καθαρισμός και χρήση Άλλα

▶ Ισχύς




Όταν δεν την χρησιμοποιείτε για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ρυθμίστε τον υπολογιστή σας στη DPM.
Αν χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης, ρυθμίστε την στην λειτουργία ενεργής οθόνης (active screen).


Οι εικόνες αυτές προορίζονται μόνον για αναφορά και δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις (ή χώρες).

Συντόμευση για τις Οδηγίες κατά της δημιουργίας ειδώλου ▶


- ▶ Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή χαλαρό φως.

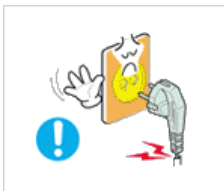


- ▶ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

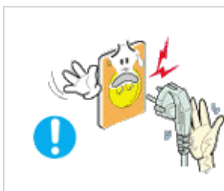


- ❑ Μην τραβήξετε το φισ από το καλώδιο και μην ακουμπήστε το φισ με βρεγμένα χέρια.
- ▶ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

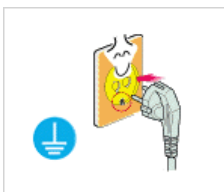


- ❑ Χρησιμοποιείτε ένα σωστά γειωμένο φισ και υποδοχέα.
- ▶ Μια λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνον εξοπλισμός Κατηγορίας I.)

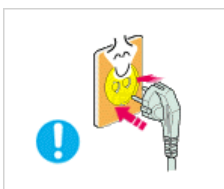

- ❑ Τοποθετήστε το βύσμα ρεύματος στέρεα, ώστε να μην αποσυνδεθεί.
- ▶ Τυχόν κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

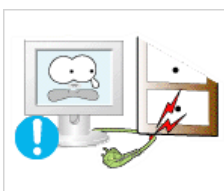

- ❑ Μην λυγίζετε υπερβολικά το φισ και το καλώδιο ούτε να βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω τους, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- ▶ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

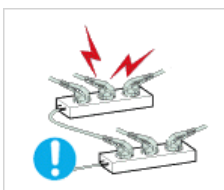

- ❑ Μην συνδέετε πολλές μπαλαντέζες ή φισ σε μια πρίζα.
- ▶ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



- ❑ Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ενόσω η οθόνη χρησιμοποιείται.
- ▶ Λόγω της αποσύνδεσης ενδέχεται να προκληθεί αύξηση της τάσης του ρεύματος και βλάβη στην οθόνη.



- ❑ Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν το βύσμα ή η υποδοχή είναι σκονισμένα.
- ▶ Εάν το βύσμα ή η υποδοχή του καλωδίου ρεύματος είναι σκονισμένη καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί.
- ▶ Η χρήση του καλωδίου ρεύματος με σκονισμένο βύσμα ή υποδοχή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- ❑ Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, θα πρέπει να τραβήξετε το φισ από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρίζα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως.



- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σήμανση

Ισχύς

Εγκατάσταση

Καθαρισμός και χρήση


Άλλα

Εγκατάσταση



Φροντίστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, όταν εγκαθιστάτε την οθόνη σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη, επικροτούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόμιο, σταθμό τρένου κ.λπ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

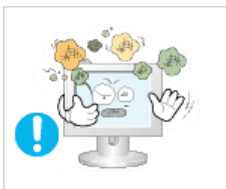


- ❑ Τοποθετήστε την οθόνη σας σε σημείο με χαμηλή υγρασία και την ελάχιστη δυνατή σκόνη.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εντός της οθόνης .



- ❑ Μην ρίζετε κάτω την οθόνη όταν την μετακινείτε.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

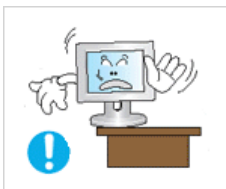


- ❑ Εγκαταστήστε τη βάση της οθόνης σε μια προθήκη ή σε κάποιο ράφι, έτσι ώστε να μην εξέρχεται από την προθήκη ή το ράφι.

- Τυχόν πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.



- ❑ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια ή επιφάνεια με μικρό εμβαδόν.

- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, καθώς το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να τραυματίσει κάποιον περαστικό, ιδίως παιδιά.

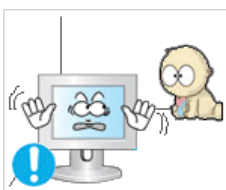


- ❑ Μην τοποθετείτε το προϊόν στο δάπεδο.

- Μπορεί κάποιος να σκοντάψει επάνω του, ιδίως παιδιά.



- ❑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΊ Η ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΆΛΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

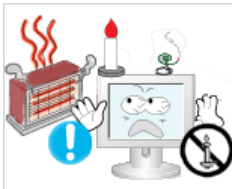


- ❑ Μην πλησιάζετε συσκευές θέρμανσης στο καλώδιο ρεύματος.

- ▶ Η τήξη του περιβλήματος ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

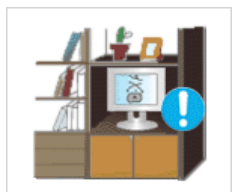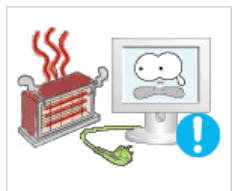


- ❑ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους με κακό εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες, ντουλάπια κ.λπ.

- ▶ Η τυχόν άνοδος της εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

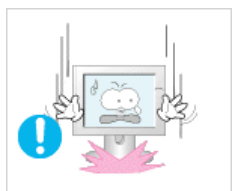

- ❑ Αφήστε την οθόνη κάτω προσεκτικά.

- ▶ Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή να σπάσει.

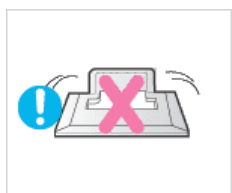


- ❑ Μην τοποθετείτε την οθόνη με την πρόσοψη προς τα κάτω.

- ▶ Μπορεί να πάθει βλάβη η επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD.



- ❑ Η εγκατάσταση επιτοίχιας βάσης πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- ▶ Η εγκατάσταση από μη ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Πάντα χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάρτησης που ορίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

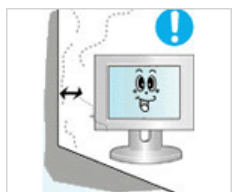

- ❑ Βεβαιωθείτε πως κατά την εγκατάσταση του προϊόντος υπάρχει απόσταση από τον τοίχο (μεγαλύτερη από 10 cm) για αερισμό.

- ▶ Ο κακός αερισμός μπορεί να προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και μειωμένη απόδοση.




- ❑ Κρατήστε την πλαστική συσκευασία (σακούλα) μακριά από τα παιδιά.

- ▶ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας για τα παιδιά που παίζουν με την πλαστική συσκευασία (σακούλα).


Καθαρισμός και χρήση



Για να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης ή την επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD, σκουπίστε την με ένα νωπό και απαλό ύφασμα.

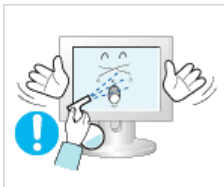

- ❑ Μην ψεκάζετε απορρυπαντικό απευθείας επάνω στη οθόνη.
 - ▶ Μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

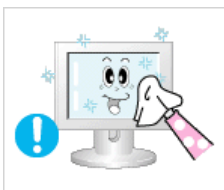


- ❑ Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο απορρυπαντικό με ένα μαλακό πανί.




- ❑ Αν ο ακροδέκτης μεταξύ του φισ και της ακίδας είναι σκονισμένος ή λερωμένος, καθαρίστε τον καλά με ένα στεγνό πανί.
 - ▶ Ένας λερωμένος ακροδέκτης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



- ❑ Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος προτού καθαρίσετε το προϊόν.
 - ▶ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

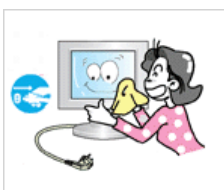

- ❑ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
 - ▶ Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά.

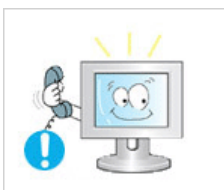

- ❑ Επικοινωνήστε [με το Κέντρο Σέρβις](#) ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για τον καθαρισμό του εσωτερικού τμήματος, μία φορά κάθε χρόνο.
 - ▶ Διατηρείτε το εσωτερικό τμήμα του προϊόντος καθαρό. Η σκόνη που συσσωρεύεται στο εσωτερικό τμήμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή φωτιά.

Άλλα

- ❑ Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος).



- ▶ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό.



- ▶ Αν η οθόνη σας δεν λειτουργεί κανονικά - πιο συγκεκριμένα, αν κάνει ασυνήθιστους ήχους ή έχει κάποια περίεργη οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και **επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σέρβις**.
- ▶ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.




- ▶ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους που εκτίθενται σε λάδια, καπνό ή υγρασία. Μην το εγκαθιστάτε στο εσωτερικό οχήματος.
- ▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αποφύγετε τη λειτουργία της οθόνης κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο όπου μπορεί να εκτεθεί σε χιόνι ή βροχή.



- ▶ Αν πέσει η οθόνη ή φθαρεί το περίβλημα, σβήστε την οθόνη και βγάλτε την από την πρίζα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε **με το Σέρβις**.
- ▶ Η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



- ▶ Αποσυνδέστε την οθόνη από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση καταιγίδας και μην αφήνετε την οθόνη αχρησιμοποίητη για μεγάλο διάστημα.
- ▶ Η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

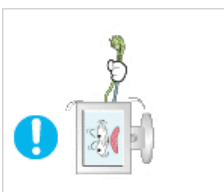

- ▶ Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε την οθόνη τραβώντας μόνο το καλώδιο ή το καλώδιο σήματος.
- ▶ Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω ζημιάς στο καλώδιο.




- ▶ Μην κινείτε την οθόνη δεξιά ή αριστερά τραβώντας μόνο το καλώδιο ή το καλώδιο σήματος.
- ▶ Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω ζημιάς στο καλώδιο.



- ▶ Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού του περιβλήματος της οθόνης.
- ▶ Ο κακός αερισμός μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή πυρκαγιά.

- ▶ Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό, χημικά προϊόντα ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στην οθόνη.

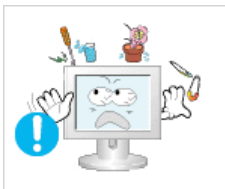

- ▶ Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Σε περίπτωση εισόδου ξένου σώματος στην οθόνη, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος [το Κέντρο Σέρβις](#).



- ▶ Μην πλησιάζετε εύφλεκτα χημικά σπρέι ή ουσίες στο προϊόν.
 - ▶ Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.



- ▶ Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στις εσοχές της οθόνης.
 - ▶ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμός.



- ▶ Μην εισάγετε στον αεραγωγό, στην υποδοχή ακουστικών και στις υποδοχές AV μεταλλικά αντικείμενα, όπως ξυλάκια κινεζικού φαγητού ή καρφιά, εύφλεκτα υλικά όπως χαρτιά και σπύρτα.
 - ▶ Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο ή νερό εισέλθει στο προϊόν, θέστε το εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε το από την πρίζα και καλέστε το κέντρο τεχνικής [υποστήριξης](#).




- ▶ Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί μια παγωμένη ή θαμπή εικόνα.
 - ▶ Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόμηση ενέργειας ή ορίστε μια κινούμενη εικόνα για την προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα.




- ▶ Ρυθμίστε την ανάλυση και συχνότητα στα κατάλληλα επίπεδα για το μοντέλο.
 - ▶ Τα ακατάλληλα επίπεδα ανάλυσης και συχνότητας μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όρασης.

Πλάτος 24 ίντσες (61 cm) - 1920 X 1200

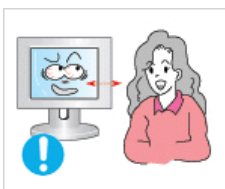

- ▶ Η συνεχής παρακολούθηση της οθόνης από πολύ μικρή απόσταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση.

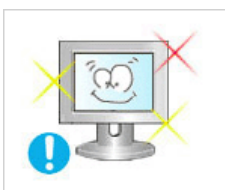

- ▶ Για να περιορίσετε την κούραση των ματιών, κάνετε ένα διάλειμμα τουλάχιστον πέντε λεπτών κάθε μία ώρα, όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη.


- ▶ Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε ασταθή ή ανώμαλη επιφάνεια ή σε επιφάνεια επιρρεπή σε δονήσεις.



- ▶ Τυχόν πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό. Η χρήση του προϊόντος σε σημεία επιρρεπή σε δονήσεις ενδέχεται να μειώσει το χρόνο ζωής του προϊόντος ή να προκαλέσει πυρκαγιά.




- ▶ Όταν μετακινείτε την οθόνη σβήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου της κεραίας και των καλωδίων που συνδέονται σε άλλες συσκευές, έχουν αποσυνδεθεί, όταν μετακινείτε την οθόνη.
- ▶ Αν δεν αποσυνδέσετε ένα καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

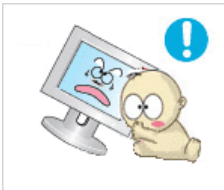

- ▶ Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά, καθώς μπορεί να κρεμαστούν από αυτό και να προκαλέσουν ζημιά.
- ▶ Η πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ακόμη και θάνατο.



- ▶ Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν επί μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- ▶ Αλλιώς, ενδέχεται να εκλυθεί θερμότητα από τη συσσωρευμένη σκόνη ή την φθαρμένη μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

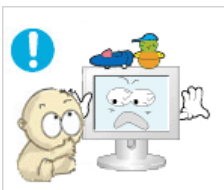


- ▶ Μην τοποθετείτε αγαπημένα αντικείμενα των παιδιών (ή ο,τιδήποτε μπορεί να προσελκύσει) επάνω στο προϊόν.
- ▶ Τα παιδιά μπορεί να προσπαθήσουν να σκαρφαλώσουν στο προϊόν και να πιάσουν το αντικείμενο. Το προϊόν μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό, ακόμη και θάνατο.



- ▶ Όταν ανασηκώνετε ή μετακινείτε την οθόνη, μην ανασηκώνετε την οθόνη ανάποδα, κρατώντας την μόνο από τη βάση της.
- ▶ Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την πτώση της οθόνης και την πρόκληση βλάβης ή και τον τραυματισμό σας.

▶ Σωστή στάση καθίσματος κατά τη χρήση της οθόνης

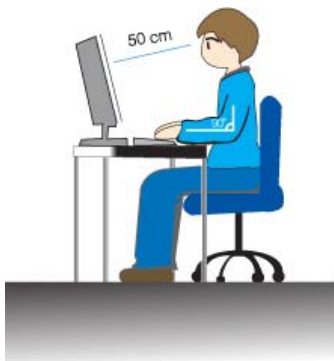

- ▶ Προσπαθήστε να κάθεστε σωστά κατά τη χρήση της οθόνης.
- Διατηρήστε την πλάτη σας σε όρθια θέση.
- Κρατήστε μια απόσταση περίπου 45 ~ 50 cm ανάμεσα στα μάτια σας και στην οθόνη. Να κοιτάζετε την οθόνη από ελαφρώς υψηλότερη θέση και να την έχετε ακριβώς εμπρός σας.
- Δώστε στην οθόνη κλίση προς τα επάνω κατά 10~20 μοίρες. Προσαρμόστε το ύψος της οθόνης, έτσι ώστε το επάνω μέρος της να βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο των ματιών.
- Προσαρμόστε τη γωνία της οθόνης, έτσι ώστε να μην αντανακλά το φως.
- Προσπαθήστε να διατηρείτε τους βραχίονές σας σε ορθή γωνία. Να διατηρείτε τους βραχίονές σας στο ίδιο επίπεδο με το πίσω μέρος των χεριών σας.

- Διατηρήστε τους αγκώνες σας σε ορθή γωνία.
- Διατηρήστε τα γόνατά σας σε γωνία μεγαλύτερη από 90 μοίρες. Μην αφήνετε τα πόδια σας να κρέμονται στο δάπεδο. Προσαρμόστε τη θέση των βραχιόνων σας, έτσι ώστε να βρίσκονται κάτω από το ύψος της καρδιάς.

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) - Μόνον για την Ευρώπη



Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (Χωρίς Διατήρηση της Εικόνας)

Οι Οθόνες και οι Τηλεοράσεις LCD μπορεί να παρουσιάσουν διατήρηση της εικόνας όταν γίνεται αλλαγή από μία εικόνα σε άλλη ειδικά όταν προβάλλουν μία σταθερή εικόνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτός ο οδηγός σκοπό έχει να επιδείξει την σωστή χρήση των προϊόντων LCD ώστε να προστατευτούν από την διατήρηση της Εικόνας.

● Εγγύηση

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προκλήθηκε από τη διατήρηση εικόνων.
Το "κάψιμο της οθόνης" δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

● Τι είναι η διατήρηση της Εικόνας;

Κατά την κανονική λειτουργία μίας οθόνης LCD, δεν συμβαίνει η διατήρηση στα μικροστοιχεία της εικόνας. Παρόλα αυτά, εάν η ίδια εικόνα προβληθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μία πολύ μικρή διαφορά στο ηλεκτρικό φορτίο συσσωρεύεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια τα οποία εμπεριέχουν τους υγρούς κρυστάλλους. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συσσώρευση υγρών κρυστάλλων σε μερικά σημεία της οθόνης. Οπότε η προηγούμενη εικόνα διατηρείται όταν γίνεται η αλλαγή σε μία νέα κινούμενη εικόνα. Όλα τα προϊόντα προβολής, συμπεριλαμβανομένων και των LCD υπόκεινται σε διατήρηση εικόνας. Αυτό δεν είναι ελάττωμα του προϊόντος.

Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συστάσεις για να προστατεύσετε το LCD σας από την διατήρηση της εικόνας.

● **Power Off, (σβηστή οθόνη) Screen Saver, (προστασία οθόνης) ή Power Save (διαφύλαξη ισχύος) Mode (Κατάσταση Λειτουργίας)**

Παράδειγμα)

- Όταν χρησιμοποιείτε μία ακίνητη εικόνα σβήστε την οθόνη,
 - Σβήστε την οθόνη για 4 ώρες μετά από 20 ώρες χρήσης.
 - Σβήστε την οθόνη για 2 ώρες μετά από 12 ώρες χρήσης.
- Εάν αυτό είναι δυνατόν χρησιμοποιήστε Screen saver (προστασία οθόνης).
 - Συστήνεται μονοχρωματικό Screen saver (προστασία οθόνης) ή κινούμενης εικόνας.
- Σβήστε την Οθόνη μέσω του PC (Υπολογιστή) Display Properties Power Scheme (Ιδιότητες Προβολής Διαχείριση Ισχύος)

● **Προτάσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές.**

Παράδειγμα) Αεροδρόμια, Σταθμοί Μετεπιβίβασης, Χρηματιστήρια, Τράπεζες, και Συστήματα Ελέγχου.


Σας προτείνουμε να ρυθμίσετε το σύστημα προβολής σας σύμφωνα με τα παρακάτω:

● **Προβολή Πληροφοριών και Λογότυπο ή Κινούμενη Εικόνα σε κύκλο.**

Παράδειγμα) Κύκλος Προβολή Πληροφοριών για 1 ώρα ακολουθούμενη από Προβολή Λογότυπου ή κινούμενης εικόνας για 1 λεπτό.

● **Αλλάζετε το Χρώμα των Πληροφοριών περιοδικά (Χρησιμοποιήστε δύο χρώματα)**

Παράδειγμα) Εναλλάσσετε το Χρώμα Πληροφοριών ανάμεσα στα δύο χρώματα κάθε 30 λεπτά.

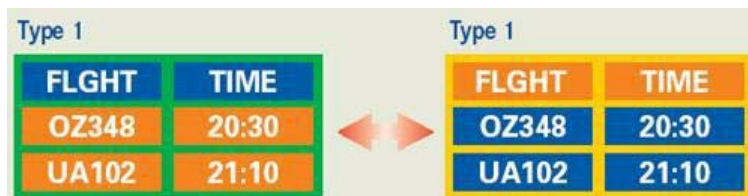

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε συνδυασμό χαρακτήρων και χρώματος φόντου στον οποίο υπάρχει μεγάλη διαφορά στην φωτεινότητα.

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε Γκρι χρώματα, τα οποία εύκολα μπορεί να προκαλέσουν διατήρηση εικόνας.

- Αποφεύγετε: Χρώματα με μεγάλη διαφορά στην φωτεινότητα (Μαύρο & Λευκό, Γκρι)

Παράδειγμα)



- Προτεινόμενες ρυθμίσεις: Λαμπερά χρώματα με μικρή διαφορά στην φωτεινότητα
- Αλλάξτε το χρώμα των χαρακτήρων και το χρώμα του φόντου κάθε 30 λεπτά (Παράδειγμα)



- Να αλλάζετε τους χαρακτήρες κάθε 30 λεπτά με την χρήση κίνησης. (Παράδειγμα)




- Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε την οθόνη σας από την διατήρηση της Εικόνας είναι να ρυθμίσετε το PC σας (Υπολογιστή) ή το Σύστημα σας να λειτουργεί ένα πρόγραμμα Screen Saver (προστασίας της οθόνης) όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Όταν μία οθόνη LCD λειτουργεί κάτω από κανονικές συνθήκες μπορεί να μην παρουσιάσει διατήρηση της εικόνας.

Οι κανονικές συνθήκες ορίζονται ως η συνεχόμενη αλλαγή εικόνων. Όταν η οθόνη LCD λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με σταθερή εικόνα (για περισσότερο από 12 ώρες), μπορεί να υπάρξει μία πολύ μικρή διαφορά στην τάση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια που εισάγουν τον υγρό κρύσταλλο (LC) σε ένα μικροστοιχείο εικόνας. Η διαφορά τάσης ανάμεσα στα ηλεκτρόδια αυξάνει καθώς περνά η ώρα, αναγκάζοντας τον υγρό κρύσταλλο να γείρει. Όταν συμβεί αυτό, τότε όταν αλλάξει η εικόνα η προηγούμενη εικόνα είναι ορατή.

Για να το αποτρέψετε αυτό, πρέπει να μειωθεί η συσσωρευμένη διαφορά τάσης.



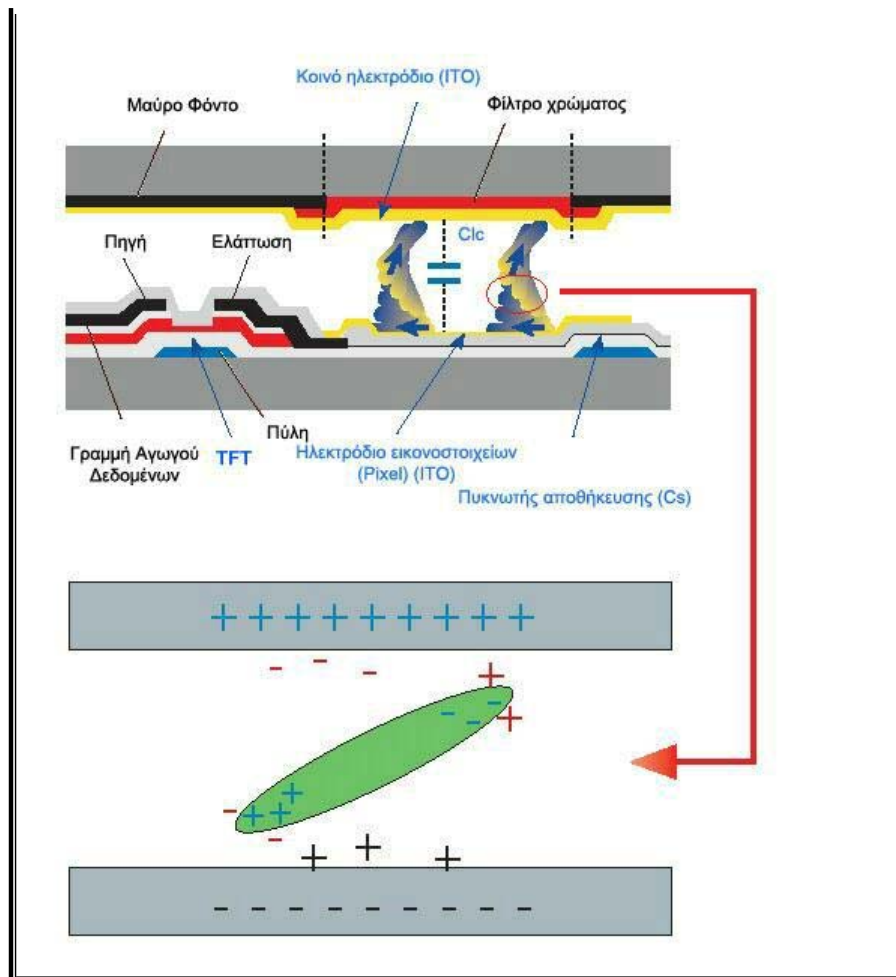

- Η Οθόνη μας LCD ικανοποιεί το ISO13406-2 Pixel fault Class II.



Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- Προφυλάξεις για την ασφάλεια
- Εισαγωγή
- Συνδέσεις
- Χρήση του λογισμικού
- Ρύθμιση της οθόνης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Προδιαγραφές
- Πληροφορίες

○ Εισαγωγή

Περιεχόμενα της συσκευασίας Η οθόνη σας

▶ Περιεχόμενα της συσκευασίας

Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα εσωκλείονται με την οθόνη σας.
 Αν λείπουν κάποια αντικείμενα, [επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο](#).
[Ελάτε σε επαφή με κάποιον τοπικό αντιπρόσωπο](#) για να αγοράσετε προαιρετικά στοιχεία.

▶ Περιεχόμενα συσκευασίας

▶ Μετά την τοποθέτηση της βάσης





Οθόνη

▶ Αφού αναδιπλώσετε τη Βάση



Οθόνη & Κυλιόμενη βάση

▶ Εγχειρίδιο

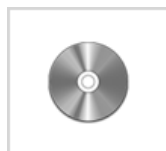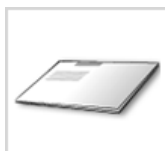


Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης


Κάρτα εγγύησης
(Δε διατίθεται σε όλες τις
χώρες)

Οδηγός Χρήσης, Πρόγραμμα
Οδήγησης Οθόνης, λογισμικό
Φυσικού Χρώματος,
λογισμικό MagicTune™

► Καλώδιο

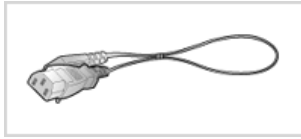


Καλώδιο τροφοδοσίας

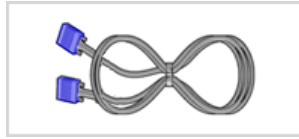

Καλώδιο σήματος

► πωλείται χωριστά

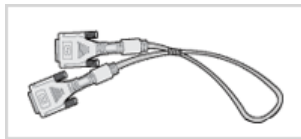

Καλώδιο DVI

► Άλλα



Ύφασμα καθαρισμού

✕ Εφαρμόζεται μόνον σε μοντέλα που διαθέτουν μαύρο χρωματισμό και σε μοντέλα με γυαλιστερό φινιρίσμα.

► Συσκευασία ηχείου(Προαιρετικό)



Ηχείο

Περιεχόμενα της συσκευασίας Η οθόνη σας

► Η οθόνη σας

► Μπροστινή όψη



- 1** Κουμπί MENU [MENU] Ανοίγει το μενού OSD. Χρησιμοποιείται επίσης για την έξοδο από το μενού OSD ή την επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- 2** Κουμπί MagicBright™ [▲/▼] Η τεχνολογία MagicBright™ είναι μία νέα δυνατότητα η οποία αποδίδει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον προβολής, ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Διατίθενται 7 διαφορετικές καταστάσεις : Custom, Text, Internet, Game, Sport και Movie, Dynamic Contrast. Κάθε κατάσταση διαθέτει τη δική της, προρρυθμισμένη τιμή φωτεινότητας. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε μία από τις 7 ρυθμίσεις, απλώς πατώντας το κουμπί 'MagicBright™'.

 - 1) Custom
Παρόλο που οι τιμές έχουν επιλεγεί με προσοχή από τους μηχανικούς μας, οι προκαθορισμένες τιμές μπορεί να μην είναι ικανοποιητικές για τα μάτια σας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη Φωτεινότητα και το Κοντράστ, χρησιμοποιώντας το μενού OSD.
 - 2) Text
Για έγγραφα ή εργασίες που περιλαμβάνουν μεγάλα κείμενα.
 - 3) Internet
Για την εργασία με διάφορες εικόνες, όπως είναι κείμενα και γραφικά.
 - 4) Game
Για την παρακολούθηση εικόνων με κίνηση, όπως ένα Παιχνίδι.
 - 5) Sport
Για την παρακολούθηση εικόνων με κίνηση, όπως ένα Σπορ.
 - 6) Movie
Για την παρακολούθηση κινούμενων εικόνων, όπως είναι ένα DVD ή VCD.
 - 7) Dynamic Contrast
Η δυναμική αντίθεση ανιχνεύει αυτόματα την κατανομή του οπτικού σήματος εισόδου και προσαρμόζεται για τη δημιουργία της καλύτερης αντίθεσης.
[>> Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα κλιπ κινούμενων εικόνων.](#)
- 3** Κουμπί Φωτεινότητα [☉] Όταν το OSD δεν είναι επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
[>> Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα κλιπ κινούμενων εικόνων.](#)
- 2,3** Κουμπί Ρύθμιση [▼/▲] Ρυθμίζει τα στοιχεία στο μενού.

- 4** Κουμπί Εισαγωγή [⏏] / Κουμπί SOURCE
Ενεργοποιεί ένα τονισμένο στοιχείο του μενού. / Όταν πατάτε το πλήκτρο ⏏ ενώ το OSD είναι απενεργοποιημένο, η πηγή εισόδου (αναλογική/ψηφιακή) εναλλάσσεται. (Όταν πατηθεί το κουμπί πηγής source για αλλαγή της πηγής εισόδου, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης που αναφέρει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας σήματος εισόδου - Analog, Digital.)
✳ Εάν επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας Digital, πρέπει να συνδέσετε την οθόνη σας με την κάρτα γραφικών μέσω ψηφιακής θύρας DVI IN(HDCP) χρησιμοποιώντας το καλώδιο DVI.
>> Κάντε κλικ [εδώ](#) για να δείτε ένα κλιπ κινούμενων εικόνων.
- 5** Κουμπί AUTO
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε αυτόματα την OSD.
>> Κάντε κλικ [εδώ](#) για να δείτε ένα κλιπ κινούμενων εικόνων.
- 6** Κουμπί λειτουργίας [⏻]
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε και να κλείσετε την οθόνη.
- Δείκτης τροφοδοσίας
Η λυχνία αυτή ανάβει με μπλε χρώμα κατά την κανονική λειτουργία και αναβοσβήνει μόλις η οθόνη αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις που κάνατε.

✳ Ανατρέξτε στη [Εξοικονόμηση Ενέργειας](#) που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Για εξοικονόμηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

▶ Πίσω όψη




✳ Η ρύθμιση παραμέτρων στο πίσω μέρος της οθόνης μπορεί να ποικίλλει από προϊόν σε προϊόν.

1 POWER S/W / POWER



2 DVI IN(HDCP) / RGB IN

- A** POWER S/W
: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης.
- B** POWER
: Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης στην υποδοχή POWER που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.

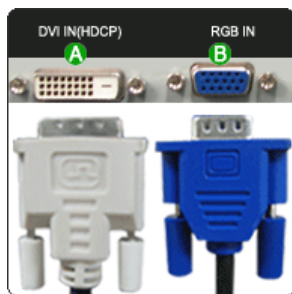

A DVI IN(HDCP)

: Συνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI IN(HDCP) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.

B RGB IN

: Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή 15 ακίδων RGB IN που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.

3 AUDIO POWER



- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ηχείου στην υποδοχή AUDIO POWER της οθόνης.

4 Κλειδαριά Kensington



- Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο.
(Η συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να αγοραστεί χωριστά)

✳ Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ασφάλειας, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

5 Ασφάλεια ρύθμισης ύψους βάσης



- Αφαιρέστε την ακίδα στερέωσης της βάσης για να μετακινήσετε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

✳ Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση της οθόνης σας](#) για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις συνδέσεις καλωδίων.


Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| ■ Προφυλάξεις για την ασφάλεια | ■ Εισαγωγή | ■ Συνδέσεις | ■ Χρήση του λογισμικού |
| ■ Ρύθμιση της οθόνης | ■ Αντιμετώπιση προβλημάτων | ■ Προδιαγραφές | ■ Πληροφορίες |

○ Συνδέσεις

Σύνδεση καλωδίων Η χρήση της βάσης

▶ Σύνδεση καλωδίων

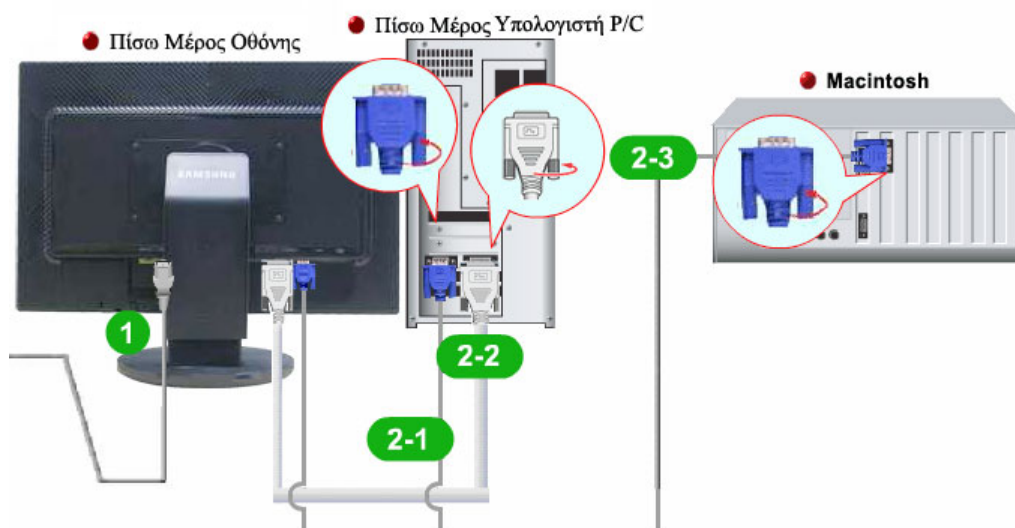

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης στην υποδοχή POWER που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σε κάποια κοντινή πρίζα.

- 2 Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση που είναι κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.

- 2-1 Χρήση του (αναλογικού) ακροδέκτη RGB στην κάρτα video.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή 15 ακίδων RGB IN που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.



[RGB IN]

- 2-2 Χρήση του (ψηφιακού) ακροδέκτη DVI στην κάρτα video.
Συνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI IN(HDCP) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.




[DVI IN(HDCP)]

- 2-3 Σύνδεση με υπολογιστή Macintosh.
- Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή Macintosh χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης RGB.

※ Αν η οθόνη έχει συνδεθεί στον υπολογιστή, μπορείτε να τα ανάψετε και να τα χρησιμοποιήσετε.

▶ Σύνδεση του ηχείου

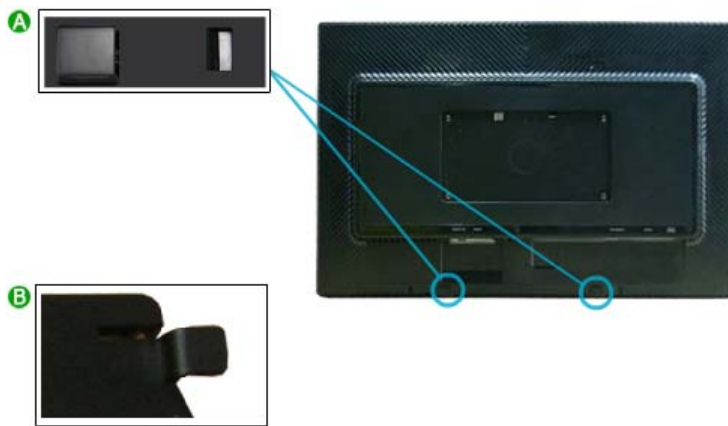

- ✧ Κατά τη σύνδεση του ηχείου, προσέξτε ώστε τα αυλάκια της οθόνης και του ηχείου (A) να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους.
Προσαρμόστε τις ευθυγραμμισμένες θέσεις μέχρις ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος 'κλικ'. Εάν το ηχείο έχει συνδεθεί σωστά, θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο 'κλικ'. Εάν το ηχείο έχει συνδεθεί χωρίς να ακουστεί το 'κλικ', το εξάρτημα συγκράτησης ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- ✧ Εάν χρειάζεται να το αποσυνδέσετε, τραβήξτε λίγο το (B) και σπρώξτε το προς τα δεξιά.



1 MIC / SPK

- (A) Επιλέξτε το καλώδιο κόκκινου χρώματος από τα καλώδια που σας παρέχονται κατά την αγορά του ηχείου και συνδέστε το στην έξοδο ήχου που υπάρχει στο πίσω μέρος του υπολογιστή.
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή κόκκινου χρώματος που υπάρχει στο πίσω μέρος του ηχείου.
- (B) Επιλέξτε το καλώδιο ανοιχτού πράσινου χρώματος από τα καλώδια που σας παρέχονται κατά την αγορά του ηχείου και συνδέστε το στην έξοδο ήχου που υπάρχει στο πίσω μέρος του υπολογιστή.
Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή ανοιχτού πράσινου χρώματος που υπάρχει στο πίσω μέρος του ηχείου.

2 /

- (C) Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή μαύρου χρώματος που υπάρχει στην

αριστερή πλευρά του ηχείου.

D Μπορείτε να συνδέσετε μικρόφωνο στην υποδοχή κόκκινου χρώματος που υπάρχει στη δεξιά πλευρά του ηχείου.

- 3** Εάν στρέψετε το εξάρτημα (+ , -) προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το ηχείο τίθεται σε λειτουργία και αυξάνεται η ένταση του ήχου.
- 4** Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ηχείου στην υποδοχή μαύρου χρώματος της οθόνης. Το ηχείο αυτό δεν είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή ρεύματος. Είναι συνδεδεμένο στην οθόνη για την απαιτούμενη ισχύ.

Σύνδεση καλωδίων Η χρήση της βάσης

Η χρήση της βάσης

Κυλιόμενη βάση




A Ασφάλεια ρύθμισης ύψους βάσης

Περιστρεφόμενη βάση



- ✗ Χρησιμοποιήστε την επιλογή **B**, για να στρέψετε την οθόνη προς τα δεξιά και προς τα αριστερά κατά 90°. Στη βάση της οθόνης υπάρχουν ελαστικά αυτοκόλλητα για να μην ολισθήσει.
- ✗ Όταν προσπαθείτε να περιστρέψετε την οθόνη με το καλώδιο ρεύματος συνδεδεμένο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

► Γωνία κλίσης

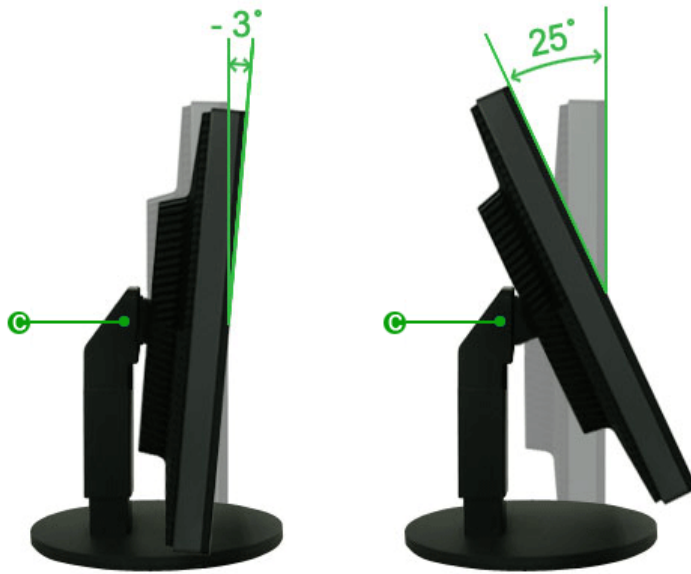

✧ Χρησιμοποιήστε την επιλογή (C), για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης, δίνοντας τιμή από 3° προς τα εμπρός έως 25° προς τα πίσω, για πιο άνετη γωνία θέασης.

► Τοποθέτηση βάσης

✧ Η οθόνη συνδέεται με μηχανισμό στήριξης διασύνδεσης 200 mm x 100 mm συμβατού τύπου VESA.



A Οθόνη και βάση

B Μηχανισμός στήριξης διασύνδεσης (Προαιρετικό)

1. Θέστε την οθόνη εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Γείρατε την οθόνη LCD με την εμπρόσθια όψη προς τα κάτω πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, με ένα μαξιλάρι από κάτω για προστασία.
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες και στη συνέχεια αφαιρέστε τη Βάση από την οθόνη LCD.
4. Ευθυγραμμίστε τον Μηχανισμό Στήριξης Διασύνδεσης με τις οπές του Μηχανισμού Στήριξης του Πίσω Καλύμματος και ασφαλίστε τον με τις τέσσερις βίδες της βάσης-βραχίονα, της κρεμαστής βάσης τοίχου ή κάποιας άλλης βάσης.

- ✂
- Μην χρησιμοποιείτε βίδες με μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό της Οθόνης.
- Για τα στηρίγματα τοίχου που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
- Μην χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
Μην βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και ενδεχόμενος τραυματισμός. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για την πρόκληση βλαβών ή προσωπικών τραυματισμών, όταν χρησιμοποιηθεί στήριγμα τοίχου εκτός προδιαγραφών VESA ή μη καθορισμένο στήριγμα τοίχου ή όταν ο πελάτης δεν ακολουθήσει τις προδιαγραφές εγκατάστασης του προϊόντος.
- ✂
- Για να στερεώσετε την οθόνη σε τοίχο, θα πρέπει να προμηθευτείτε το kit στερέωσης σε τοίχο, που σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την οθόνη σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από την επιφάνεια του τοίχου.
- Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Samsung για περισσότερες πληροφορίες. Η Samsung Electronics δεν θα είναι υπεύθυνη για βλάβες που προκαλούνται από την χρησιμοποίηση κάποιας βάσης άλλης από τις καθορισμένες.
- **Χρησιμοποιήστε το στήριγμα τοίχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.**



Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| ■ Προφυλάξεις για την ασφάλεια | ■ Εισαγωγή | ■ Συνδέσεις | ■ Χρήση του λογισμικού |
| ■ Ρύθμιση της οθόνης | ■ Αντιμετώπιση προβλημάτων | ■ Προδιαγραφές | ■ Πληροφορίες |

○ Χρήση του λογισμικού

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης Natural Color MagicTune™

▶ Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης


Όταν σας προτρέψει το λειτουργικό σύστημα του οδηγού οθόνης, εισάγετε το CD-ROM που εσωκλείεται με αυτήν την οθόνη. Η εγκατάσταση του οδηγού διαφέρει λίγο από λειτουργικό σύστημα σε λειτουργικό σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αντιστοιχούν στο λειτουργικό σας σύστημα.

Προετοιμάστε μια κενή δισκέτα και κατεβάστε το αρχείο του προγράμματος οδηγού από την τοποθεσία ιστού στο Διαδίκτυο που φαίνεται εδώ.

Τοποθεσία ιστού στο Διαδίκτυο :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (Η.Π.Α.)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Κορέα)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Κίνα)


▶ Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης (Αυτόματα)

- ❶ Εισάγετε το CD στη μονάδα CD-ROM.
- ❷ Κάντε κλικ στο **"Windows"**.
- ❸ Επιλέξτε το μοντέλο της οθόνης σας από τον κατάλογο μοντέλων και κάντε κλικ στο πλήκτρο **"OK"**.

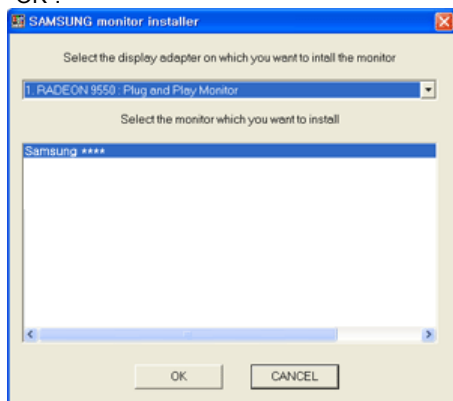

❹

Αν δείτε το επόμενο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί "Continue Anyway" (Συνέχεια) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "OK". (Λειτουργικό Σύστημα Microsoft® Windows® XP/2000)

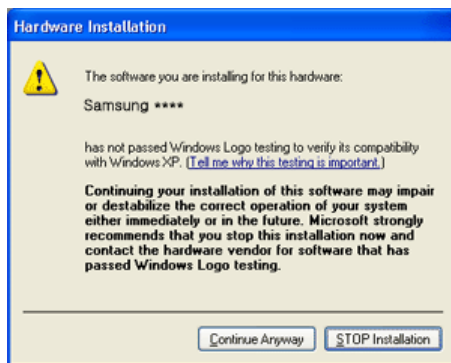

- ✗ Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η εγκατάσταση αυτή δεν βλάπτει το σύστημά σας.
Ο κατοχυρωμένος οδηγός θα δημοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών Samsung


<http://www.samsung.com/>

- 5 Η εγκατάσταση του οδηγού οθόνης έχει ολοκληρωθεί.

► Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης (Χειροκίνητα)


[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)

► Λειτουργικό Σύστημα Microsoft® Windows Vista™

- 1 Τοποθετήστε το CD των Οδηγιών χρήσης στη μονάδα CD-ROM.
- 2 Κάντε κλικ στο  (Έναρξη) και "Πίνακας ελέγχου". Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο "Εμφάνιση και Εξατομίκευση".



- 3 Κάντε κλικ στο "Εξατομίκευση" και έπειτα στο "Ρυθμίσεις εμφάνισης".

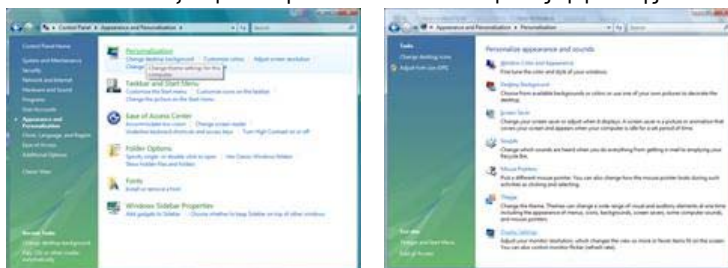


- 4

Κάντε κλικ στο "Ρυθμίσεις για προχωρημένους..."





- 5 Κάντε κλικ στο "Ιδιότητες" στην καρτέλα "Οθόνη". Εάν απενεργοποιηθεί το κουμπί "Ιδιότητες", αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση παραμέτρων της οθόνης σας έχει ολοκληρωθεί. Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιεί ως έχει.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Τα Windows χρειάζονται...", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, κάντε κλικ στο "Συνέχεια".

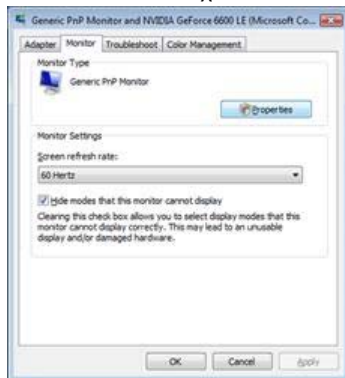

- ✗ Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η εγκατάσταση αυτή δεν βλάπτει το σύστημά σας.
Ο κατοχυρωμένος οδηγός θα δημοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών Samsung

<http://www.samsung.com/>


- 6 Κάντε κλικ στο "Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης..." στην καρτέλα "Πρόγραμμα οδήγησης".

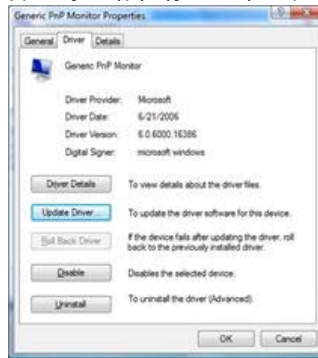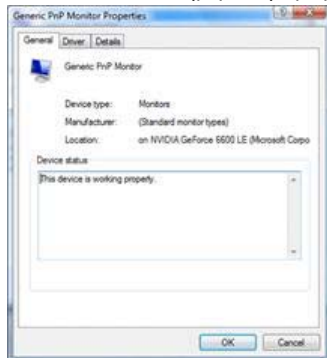


- 7 Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής "Αναζήτηση στον υπολογιστή μου για λογισμικό προγράμματος οδήγησης" και κάντε κλικ στο "Επιλογή από μια λίστα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή μου".




- 8 Κάντε κλικ στο "Από δίσκο..." και επιλέξτε το φάκελο (για παράδειγμα, D:\Drive) όπου βρίσκεται το αρχείο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης και κάντε κλικ στο "OK".

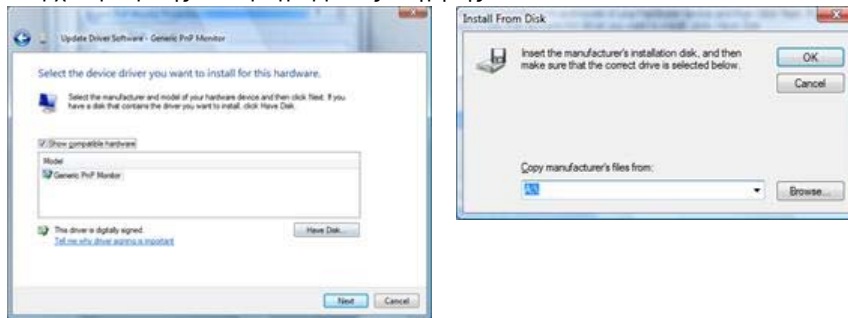

- 9 Επιλέξτε το μοντέλο που αντιστοιχεί στον υπολογιστή σας από τη λίστα των μοντέλων οθόνης που εμφανίζεται στην οθόνη σας και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

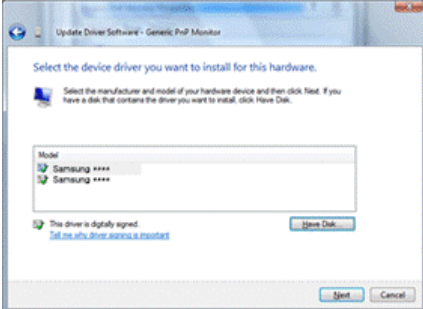


- 10 Κάντε κλικ στο "Κλείσιμο" > "Κλείσιμο" > "OK" > "OK" στις παρακάτω οθόνες, που εμφανίζονται με τη σειρά.

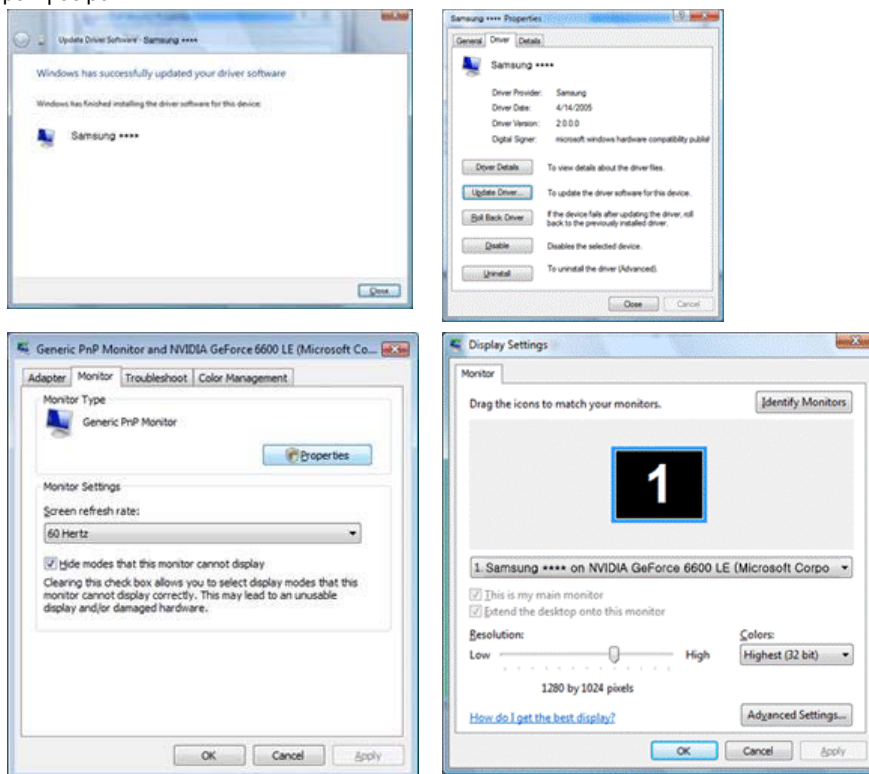


▶ Λειτουργικό Σύστημα Microsoft® Windows® XP ▲

- 1 Εισάγετε το CD στη μονάδα CD-ROM.
- 2


Κάντε κλικ "Εναρξη" → "Πίνακας Ελέγχου" έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εμφάνιση και Θέματα".

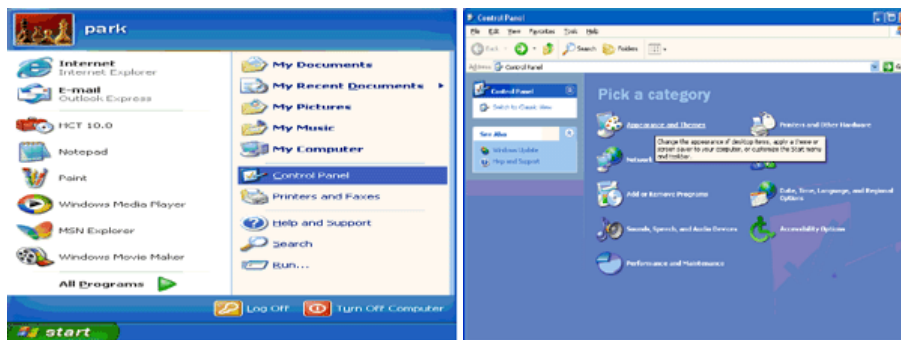


- 4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" και επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις" έπειτα κάντε κλικ στο "Για Προχωρημένους..."

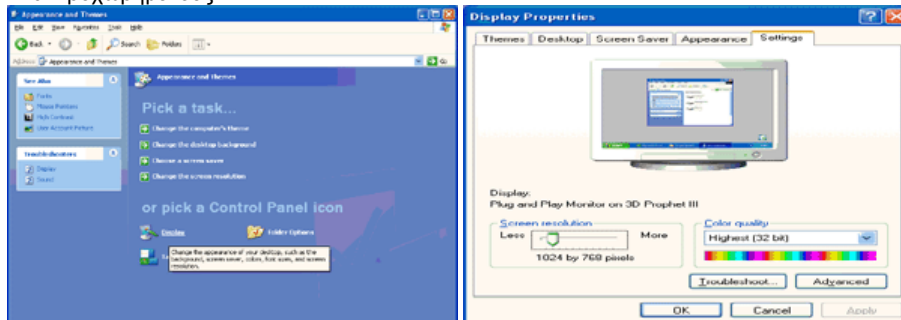

- 4 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Ιδιότητες" στην καρτέλα "Οθόνη" και επιλέξτε την καρτέλα "Οδηγός".

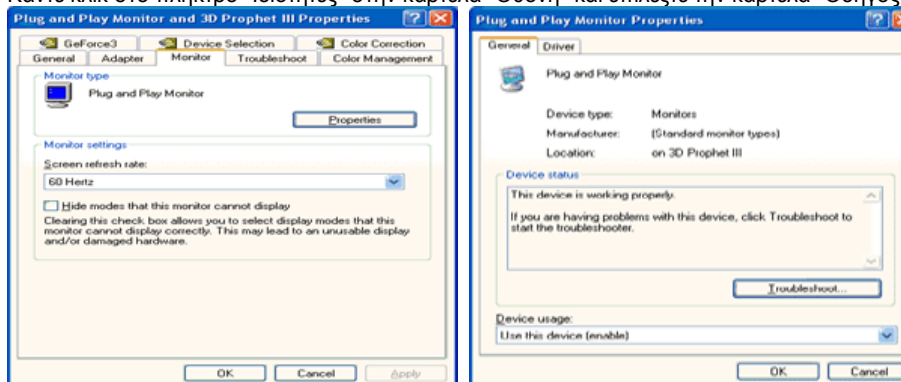


- 5 Κάντε κλικ στο "Ενημέρωση Οδηγού..." και επιλέξτε "Εγκατάσταση από λίστα ή..." έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόμενο".

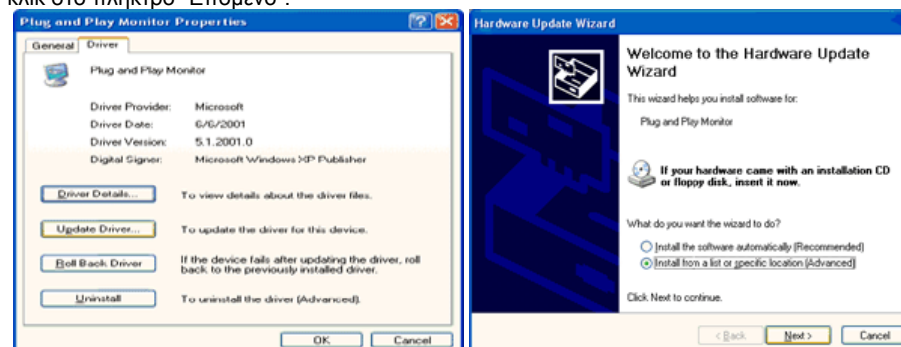


6

Επιλέξτε "Μην αναζητήσεις, θα..." έπειτα κάντε κλικ στο "Επόμενο" και έπειτα κάντε κλικ στο "Εισαγωγή δισκέτας".

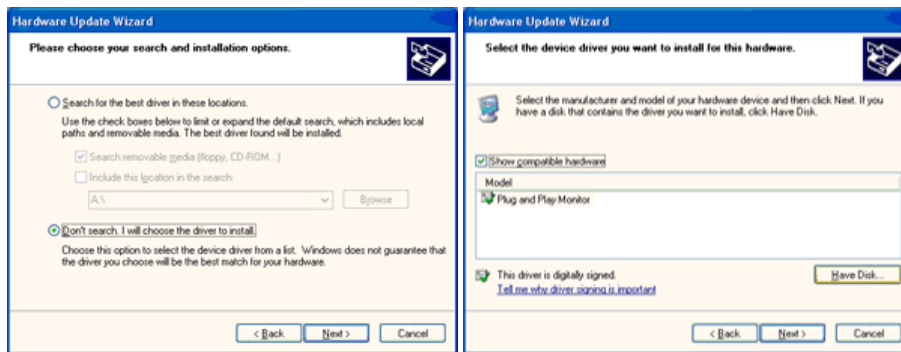

- 7 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" έπειτα επιλέξτε A:(D:\Οδηγός) και επιλέξτε το μοντέλο της οθόνης σας στον κατάλογο μοντέλων και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόμενο".

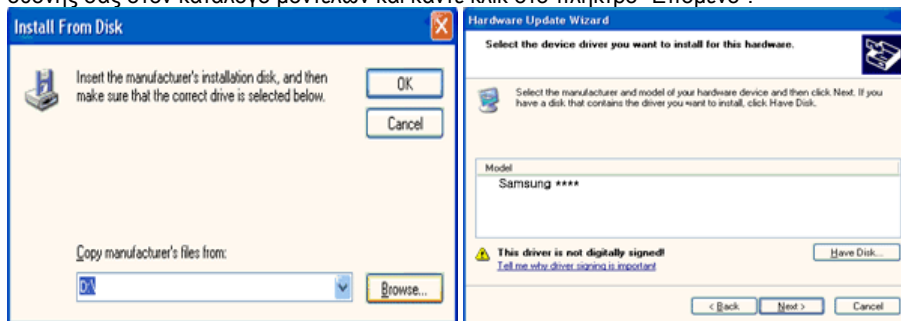

- 8 Αν δείτε το επόμενο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί "Continue Anyway" (Συνέχεια) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "OK".





- ✘ Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η εγκατάσταση αυτή δεν βλάπτει το σύστημά σας.
Ο κατοχυρωμένος οδηγός θα δημοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών Samsung

<http://www.samsung.com/>

9

Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Κλείσιμο" έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK" συνεχώς.

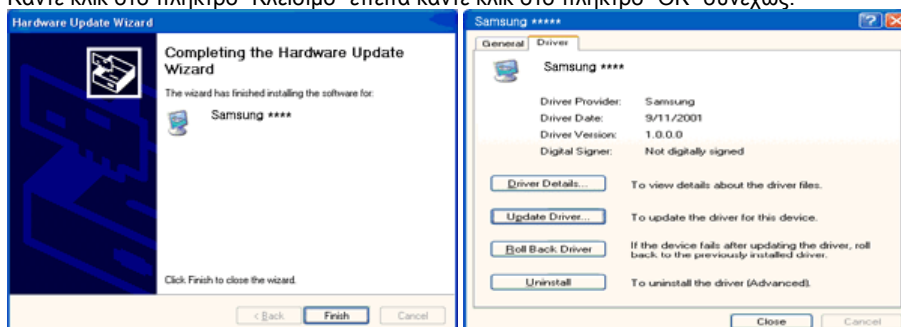

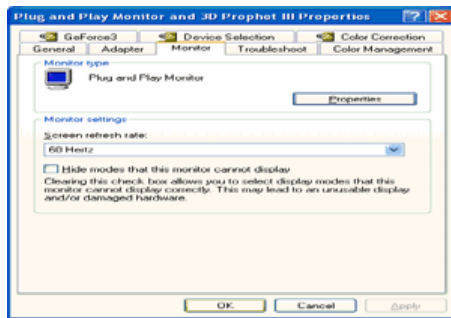

10 Η εγκατάσταση του οδηγού οθόνης έχει ολοκληρωθεί.

▶ Λειτουργικό Σύστημα Microsoft® Windows® 2000 ▲

Όταν δείτε στην οθόνη σας "Η Ψηφιακή Υπογραφή Δεν Βρέθηκε", ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

- 1 Επιλέξτε το πλήκτρο "OK" στο παράθυρο "Εισάγετε δισκέτα".
- 2 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" στο παράθυρο "Απαιτείται Αρχείο".
- 3 Επιλέξτε A:(D:\Οδηγός) έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Άνοιγμα" και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".

Πώς να κάνετε την εγκατάσταση

- 1 Κάντε κλικ "Εναρξη", "Ρυθμίσεις", "Πίνακας Ελέγχου".
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προβολή".
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις" και έπειτα κάντε κλικ στο "Για προχωρημένους...".
- 4 Επιλέξτε "Οθόνη".
 - 2η Αν το πλήκτρο "Ιδιότητες" είναι ανενεργό, σημαίνει πως έχουν ρυθμιστεί σωστά οι Περίπτωση : παράμετροι της οθόνης σας. Σταματήστε την εγκατάσταση.
 - 2η Αν το πλήκτρο "Ιδιότητες" είναι ενεργό, κάντε κλικ στον πλήκτρο "Ιδιότητες" και Περίπτωση : ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.
- 5 Κάντε κλικ στο "Οδηγός", έπειτα κάντε κλικ στο "Ενημέρωση Οδηγού..." και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόμενο".
- 6 Επιλέξτε "Προβολή καταλόγου των γνωστών οδηγών για αυτή την συσκευή για να επιλέξω συγκεκριμένο οδηγό" έπειτα κάντε κλικ στο "Επόμενο" και έπειτα κάντε κλικ στο "Εισαγωγή δισκέτας".
- 7 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" και επιλέξτε A:(D:\Οδηγός).
- 8 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Άνοιγμα", έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".
- 9 Επιλέξτε το μοντέλο της οθόνης σας και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόμενο" έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόμενο".
- 10 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Τέλος" και έπειτα στο πλήκτρο "Κλείσιμο".

Αν μπορείτε να δείτε το παράθυρο "Η Ψηφιακή Υπογραφή Δεν Βρέθηκε", κάντε κλικ στο πλήκτρο "Ναι". Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Τέλος" και έπειτα στο πλήκτρο "Κλείσιμο".

▶ Λειτουργικό Σύστημα Microsoft® Windows® Millennium ▲

- 1 Κάντε κλικ "Εναρξη", "Ρυθμίσεις", "Πίνακας Ελέγχου".
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προβολή".
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις" και έπειτα κάντε κλικ στο "Για προχωρημένους...".
- 4 Επιλέξτε την καρτέλα "Οθόνη".
- 5 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αλλαγή" στην περιοχή "Είδος Οθόνης".
- 6 Επιλέξτε "Προσδιορίστε την θέση του οδηγού".
- 7 Επιλέξτε "Προβολή καταλόγου όλων των οδηγών σε συγκεκριμένη θέση..." έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόμενο".
- 8 Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Εισαγωγή δισκέτας".
- 9 Προσδιορίστε A:(D:\Οδηγός) και κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".
- 10 Επιλέξτε "Εμφάνιση όλων των συσκευών" και επιλέξτε την οθόνη που αντιστοιχεί σε αυτήν που συνδέσατε στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο "OK".
- 11 Συνεχίστε να επιλέγετε το πλήκτρο "Κλείσιμο" και το πλήκτρο "OK" μέχρι να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προβολή Ιδιοτήτων.

▶ Λειτουργικό Σύστημα Microsoft® Windows® NT ▲

- ❶ Κάντε κλικ στο Έναρξη, Ρυθμίσεις, Πίνακας Ελέγχου, και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προβολή".
- ❷ Στο παράθυρο Προβολή Πληροφοριών Καταχώρησης, κάντε κλικ στην Καρτέλα Ρυθμίσεις και έπειτα κάντε κλικ στο Όλες Οι Λειτουργίες Προβολής.
- ❸ Επιλέξτε την λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (Ανάλυση, Αριθμός χρωμάτων και Κάθετη Συχνότητα) και κάντε κλικ στο OK
- ❹ Αν η οθόνη λειτουργεί κανονικά μετά το πάτημα του κουμπιού Test (Έλεγχος), κάντε κλικ στο κουμπί Apply (Εφαρμογή). Εάν η οθόνη δεν απεικονίζει σωστά τα γραφικά, αλλάξτε τρόπο λειτουργίας (χαμηλότερη ανάλυση, λιγότερα χρώματα ή χαμηλότερη συχνότητα).

✘ Αν δεν υπάρχει Λειτουργία στο Όλες οι Λειτουργίες Οθόνης, επιλέξτε το επίπεδο ανάλυσης και την κάθετη συχνότητα ανατρέχοντας στις Προκαθορισμένες Καταστάσεις Λειτουργίας Οθόνης στις οδηγίες χρήσης.

▶ Προκαθορισμένες Καταστάσεις Λειτουργίας Οθόνης 🏔️

Για να εκτελέσετε το X-Window, πρέπει να δημιουργήσετε το αρχείο X86Config, το οποίο είναι ένα είδος αρχείου ρύθμισης συστήματος.

- ❶ Πατήστε Enter στην πρώτη και δεύτερη οθόνη πριν εκτελέσετε το αρχείο X86Config.
- ❷ Η τρίτη οθόνη είναι για την ρύθμιση ποντικιού.
- ❸ Καθορίστε ένα ποντίκι για τον υπολογιστή σας.
- ❹ Η τρίτη οθόνη είναι για την επιλογή πληκτρολογίου.
- ❺ Καθορίστε ένα πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή σας.
- ❻ Η επόμενη οθόνη είναι για την ρύθμιση της οθόνης σας.
- ❼ Πρώτα, ρυθμίστε την οριζόντια συχνότητα της οθόνης σας. (Μπορείτε να εισάγετε άμεσα την συχνότητα.)
- ❽ Καθορίστε την κάθετη συχνότητα της οθόνης σας. (Μπορείτε να εισάγετε άμεσα την συχνότητα.)
- ❾ Εισάγετε το όνομα του μοντέλου της οθόνης σας. Η πληροφορία αυτές δεν θα επηρεάσουν την εκτέλεση του X-Window.
- ❿ Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της οθόνης σας.
Εκτελέστε τα X-Window μετά την εγκατάσταση άλλων απαιτούμενων περιφερειακών.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης

Natural Color

MagicTune™

📺 Natural Color

▶ Πρόγραμμα λογισμικού Natural Color



Ένα από τα πρόσφατα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση υπολογιστή είναι ότι το χρώμα των εικόνων που εκτυπώνονται από εκτυπωτή ή άλλων εικόνων που σαρώνονται από σαρωτή ή ψηφιακή κάμερα δεν είναι το ίδιο με αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη. Το φυσικό χρώμα S/W είναι η λύση αυτού του προβλήματος. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης χρωμάτων που ανέπτυξε η Samsung Electronics σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιακών Ερευνών της Κορέας (ETRI). Αυτό το σύστημα διατίθεται μόνο για τις οθόνες Samsung και συνεπώς το χρώμα των εικόνων της οθόνης είναι ίδιο με τις εκτυπωμένες ή σαρωμένες εικόνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ένδειξη Help (Βοήθεια) (F1) του λογισμικού.

▶ Πώς να εγκαταστήσετε το λογισμικό Φυσικού Χρώματος

Εισάγετε το CD που εσωκλείεται με την οθόνη Samsung στη Μονάδα CD-ROM. Τότε, θα τεθεί σε λειτουργία η αρχική οθόνη της εγκατάστασης προγράμματος. Πατήστε την ένδειξη "Φυσικό Χρώμα" στην αρχική οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του Φυσικού Χρώματος.

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα μη αυτόματα, εισάγετε το CD που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της οθόνης Samsung στη μονάδα CD-ROM, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] (Έναρξη) των Windows και μετά επιλέξτε [Run...] (Εκτέλεση...).

Εισάγετε D:\ColorNCProSetup.exe και έπειτα πιάστε το πλήκτρο [Enter].

(Αν η μονάδα όπου εισάγετε το CD δεν είναι D:\, εισάγετε την ισχύουσα μονάδα δίσκου.)

▶ Πώς να διαγράψετε ένα λογισμικό πρόγραμμα Φυσικού Χρώματος

Επιλέξτε "Setting" (Ρυθμίσεις) / "Control Panel" (Πίνακας ελέγχου) από το μενού "Start" (Εκκίνηση) και, μετά, κάντε διπλό κλικ στο "Add/Delete a program" (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).

Επιλέξτε την ένδειξη "Natural Color" (Φυσικό Χρώμα) από τον κατάλογο και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Add/Delete" (Πρόσθεση / Διαγραφή).

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης Natural Color MagicTune™

▶ MagicTune™

Εγκατάσταση

1. Εγκατάσταση Εισάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM.
2. Επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης MagicTune™.
3. Επιλέξτε γλώσσα εγκατάστασης, κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο).
4. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος εγκατάστασης InstallationShield Wizard, κάντε κλικ στην επιλογή "Next" (Επόμενο).
5. Επιλέξτε "I accept the terms of the license agreement" (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης) για να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
6. Επιλέξτε ένα φάκελο για την εγκατάσταση το προγράμματος MagicTune™.
7. Πατήστε "Install" (Εγκατάσταση).
8. Εμφανίζεται το παράθυρο "Κατάσταση της Εγκατάστασης".
9. Πατήστε "Finish" (Ολοκλήρωση).
10. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, τότε εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας το εκτελέσιμο εικονίδιο MagicTune™.

Κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.



Το εικονίδιο εκτέλεσης MagicTune™ μπορεί να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματος του υπολογιστή ή της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το πλήκτρο F5.



? Προβλήματα Εγκατάστασης. (MagicTune™)

Η εγκατάσταση του MagicTune™ μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως είναι η κάρτα βίντεο, η μητρική πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.



! Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικά Συστήματα

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional

- Windows Vista™



Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το MagicTune™ με Windows® 2000 ή νεότερη έκδοση.

Υλικός Εξοπλισμός

- Υλικός Εξοπλισμός Μνήμη 32MB τουλάχιστον
- Σκληρός δίσκος 60MB τουλάχιστον

* Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [MagicTune™](#).

■ ■ ■ ■ ■ Απεγκατάσταση

Το πρόγραμμα MagicTune™ μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από την επιλογή "Add or Remove Programs" (Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων) του Πίνακα Ελέγχου Windows®.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το MagicTune™.

1. Πηγαίνετε στο [Task Tray (Δίσκος Εργασιών)] ' [Start (Έναρξη)] ' [Settings (Ρυθμίσεις)] και επιλέξτε [Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)] στο μενού. Αν το πρόγραμμα εκτελείται σε Windows® XP, πηγαίνετε στο [Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)] στο μενού [Start (Έναρξη)].
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Add or Remove Programs" (Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων στον Πίνακα Ελέγχου).
3. Στην οθόνη "Add or Remove Programs" (Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων), μετακινηθείτε προς τα κάτω για να βρείτε το "MagicTune™". Κάντε κλικ πάνω σε αυτό για να φωτιστεί.
4. Πατήστε το πλήκτρο "Change/Remove" (Αλλαγή / Αφαίρεση) για να αφαιρέσετε το πρόγραμμα.
5. Πατήστε "Yes" (Ναι) για να ξεκινήσει η διαδικασία της απεγκατάστασης.
6. Περιμένετε να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου "Uninstall Complete" (Απεγκατάσταση Ολοκληρώθηκε).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [MagicTune™](#) για τεχνική υποστήριξη για το MagicTune™, τις FAQs (ερωτήσεις και απαντήσεις) και τις αναβαθμίσεις λογισμικού.




Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| ■ Προφυλάξεις για την ασφάλεια | ■ Εισαγωγή | ■ Συνδέσεις | ■ Χρήση του λογισμικού |
| ■ Ρύθμιση της οθόνης | ■ Αντιμετώπιση προβλημάτων | ■ Προδιαγραφές | ■ Πληροφορίες |

○ Ρύθμιση της οθόνης

Κουμπιά ελέγχου Άμεσες λειτουργίες Λειτουργία OSD

▶ Κουμπιά ελέγχου

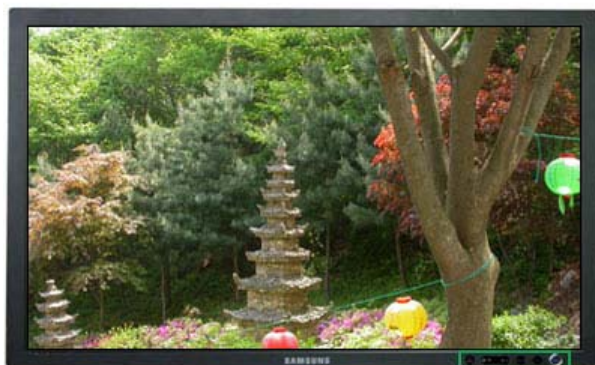

- 1 [MENU] Ανοίγει το μενού OSD. Χρησιμοποιείται επίσης για την έξοδο από το μενού OSD ή την επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- 2 [▲/▼] Ρύθμιση των στοιχείων στο μενού.
- 3 [SRC] Ενεργοποιεί ένα φωτισμένο αντικείμενο μενού.
- 4 [AUTO] Όταν πατηθεί το πλήκτρο 'AUTO', εμφανίζεται η οθόνη Αυτόματης Ρύθμισης, όπως φαίνεται στην κινούμενη οθόνη στο κέντρο.

Κουμπιά ελέγχου Άμεσες λειτουργίες Λειτουργία OSD

▶ Άμεσες λειτουργίες

- ▶ AUTO



Μενού

Περιγραφή

Όταν πατηθεί το πλήκτρο 'AUTO', εμφανίζεται η οθόνη Αυτόματης Ρύθμισης, όπως φαίνεται στην κινούμενη οθόνη στο κέντρο.

Πατήστε για να ρυθμίσετε αυτόματα το εισερχόμενο σήμα PC. Οι διάφορες ρυθμίσεις και η θέση προσαρμόζονται αυτόματα.
(Διαθέσιμο Μόνο σε Κατάσταση Λειτουργίας αναλογικού)

AUTO

Για να είναι καλύτερη η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, εκτελέστε την Αυτόματη Λειτουργία ενόσω το **AUTO PATTERN** είναι ενεργοποιημένο.

- ▶ Εάν δεν λειτουργεί το Auto Adjustment (αυτόματη ρύθμιση) κανονικά, πιέστε ξανά το πλήκτρο AUTO (Αυτόματο) για να ρυθμίσετε την εικόνα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
- ▶ Εάν αλλάξετε την ανάλυση στον πίνακα ελέγχου, η λειτουργία Auto (Αυτόματο) θα εκτελεστεί αυτόματα.

▶ Κλείδωμα και ξεκλείδωμα μενού επί της οθόνης

- ▶ Όταν πατήσετε το κουμπί AUTO αφού κλειδώσετε το OSD



- ▶ Όταν πατήσετε το κουμπί MENU αφού κλειδώσετε το OSD



Μενού

Περιγραφή

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει τις ενδείξεις επί της οθόνης ώστε οι ρυθμίσεις να παραμείνουν στην ίδια κατάσταση και να αποτραπεί η αλλαγή τους από τρίτους.

Locked(Κλείδωμα) : Κρατήστε το κουμπί του μενού πατημένο για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος των ενδείξεων επί της οθόνης.

Unlock(Ξεκλείδωμα) : Κρατήστε το κουμπί του μενού πατημένο για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα, προκειμένου να απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος των ενδείξεων επί της οθόνης.

✳️ Ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος των ενδείξεων επί της οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το MagicBright (🖼️) χρησιμοποιώντας απευθείας το κουμπί της οθόνης.

Κλείδωμα και
ξεκλείδωμα μενού
επί της οθόνης

MagicBright™



Μενού

Περιγραφή



MagicBright™

Έπειτα πιέστε πάλι το κουμπί MagicBright™ για να δείτε κυκλικά τις διαθέσιμες προ-ρυθμισμένες καταστάσεις λειτουργίας.

- Επτά διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας
(Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie/Dynamic Contrast)

Brightness



Μενού

Περιγραφή



Brightness

Όταν το OSD δεν είναι επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα

▶ SOURCE



Μενού

Περιγραφή

SOURCE

Όταν πατάτε το πλήκτρο Source ενώ το OSD είναι απενεργοποιημένο, η πηγή εισόδου (αναλογική/ψηφιακή) εναλλάσσεται. (Analog/Digital)

Κουμπιά ελέγχου

Άμεσες λειτουργίες





Λειτουργία OSD

▶ Λειτουργία OSD

	Picture	Brightness	Contrast			
	Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
	Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
	OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
	Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
	Information					

▶ Picture (Δεν είναι διαθέσιμο στις λειτουργίες Dynamic Contrast του MagicBright™.) ▲



Μενού	Περιγραφή	Αναπαραγωγή/ Διακοπή της αναπαραγωγής
Brightness	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού της οθόνης για να αλλάξετε την φωτεινότητα σύμφωνα με την προσωπική σας προτίμηση. MENU → [Left Arrow] → [Right Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → MENU	 
Contrast	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού της οθόνης για να αλλάξετε την αντίθεση σύμφωνα με την προσωπική σας προτίμηση. MENU → [Left Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → [Right Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → MENU	 

  Color (Δεν είναι διαθέσιμο στις λειτουργίες Dynamic Contrast του MagicBright™.) 



Το MagicColor είναι μία καινούργια τεχνολογία που η Samsung έχει αναπτύξει αποκλειστικά για να βελτιώσει την ψηφιακή εικόνα και για την καθαρότερη προβολή του φυσικού χρώματος χωρίς να μειώνει την ποιότητα της εικόνας.

MagicColor

- ❶ Off Επανέρχεται στη αρχική κατάσταση λειτουργίας.
- ❷ Demo Η οθόνη πριν από την εφαρμογή του MagicColor εμφανίζεται στα δεξιά και η οθόνη μετά από την εφαρμογή του MagicColor εμφανίζεται στα αριστερά.
- ❸ Full Προβολή όχι μόνο ζωντανών φυσικών χρωμάτων αλλά και πιο πραγματικού χρώματος δέρματος με καθαρότητα.
- ❹ Intelligent Προβολή ζωντανών φυσικών χρωμάτων με καθαρότητα.



MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Color Tone

Είναι δυνατή η αλλαγή της απόχρωσης και η επιλογή μιας από τις τέσσερις καταστάσεις - Cool, Normal, Warm, Custom.



MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Color Control

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε ξεχωριστά τον έλεγχο του κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος. -Red, Green, Blue



MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Gamma

- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3



MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU



Μενού

Περιγραφή

Αναπαραγωγή/
Διακοπή της
αναπαραγωγής

Coarse

Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι κατακόρυφες γραμμές. Η χονδρική ρύθμιση μπορεί να μετακινήσει την περιοχή εικόνας της οθόνης. Μπορείτε να την επαναφέρετε στο κέντρο, χρησιμοποιώντας το μενού Horizontal Control (Οριζόντια Ρύθμιση).

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU



Fine

Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι οριζόντιες γραμμές. Αν ο θόρυβος παραμένει, ακόμη και μετά από τη ρύθμιση Ακρίβειας, επαναλάβετε την μετά από τη ρύθμιση της συχνότητας (συχνότητα ρολογιού).

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



Sharpness

Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές για να αλλάξετε την ευκρίνεια της εικόνας.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



H-Position

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε την οριζόντια θέση ολόκληρης της προβολής της οθόνης.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



V-Position

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε την κάθετα θέση ολόκληρης της προβολής της οθόνης.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



Μενού

Περιγραφή

Αναπαραγωγή/
Διακοπή της
αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε μία 9 τις οκτώ γλώσσες.
• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe

Language	<p>※ Η επιλεγόμενη γλώσσα επηρεάζει μόνο τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης (OSD). Δεν επηρεάζει το λογισμικό του υπολογιστή σας.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → [Left] → [Right] → ▲, ▼ → MENU</p>	
H-Position	<p>Μπορείτε να αλλάξετε την οριζόντια θέση της εμφάνισης του μενού της OSD στην οθόνη σας.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU</p>	
V-Position	<p>Μπορείτε να αλλάξετε την κατακόρυφη θέση της εμφάνισης του μενού της OSD στην οθόνη σας.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU</p>	
Transparency	<p>Αλλάξτε την αδιαφάνεια του φόντου της OSD.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU</p>	
Display Time	<p>Το μενού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν γίνουν αλλαγές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο αναμονής του μενού πριν απενεργοποιηθεί. - 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec</p> <p>MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU</p>	

Setup



Μενού	Περιγραφή	Αναπαραγωγή/ Διακοπή της αναπαραγωγής
Auto Source	<p>Επιλέξτε Auto Source για να επιλέξει η οθόνη αυτόματα την πηγή σήματος.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → [Left] → [Right] → ▲, ▼ → MENU</p>	
Image Reset	<p>Οι παράμετροι εικόνας (Χρώμα) αντικαθίστανται με τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → [Left] → ▲, ▼ → [Right] → ▲, ▼ → MENU</p>	

Color Reset

Οι παράμετροι χρώματος αντικαθίστανται από τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



  Information 



Μενού

Περιγραφή

Information

Δείχνει μια πηγή εικόνας, λειτουργία ενδείξεων στην οθόνη OSD.

MENU → ▲, ▼

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- Προφυλάξεις για την ασφάλεια
- Εισαγωγή
- Συνδέσεις
- Χρήση του λογισμικού
- Ρύθμιση της οθόνης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Προδιαγραφές
- Πληροφορίες


○ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατάλογος ελέγχων Ερ. και Απαντ. Αυτοέλεγχος

📖 Κατάλογος ελέγχων

Πριν καλέσετε τεχνικό για συντήρηση, διαβάστε τις πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα για να δείτε αν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Αν χρειαστείτε βοήθεια, καλέστε τον αριθμό που υπάρχει στην κάρτα εγγύησης, [τον τηλεφωνικό αριθμό που βρίσκεται στην ενότητα Πληροφορίες ή απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.](#)

Ενδείξεις Προβληματικής Λειτουργίας	Λίστα ελέγχου	Λύσεις
Δεν εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη. Δεν μπορώ να ανοίξω την οθόνη.	Είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας; Εμφανίζεται στην οθόνη η φράση "Check Signal Cable" ;	Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και την παροχή ισχύος. (Σύνδεση με καλώδιο D-sub) Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος. (Σύνδεση με καλώδιο DVI) Εάν στην οθόνη σας συνεχίζει να εμφανίζεται κάποιο μήνυμα (σφάλματος) ενώ η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη σωστά, ελέγξτε εάν η οθόνη σας έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση Analog σήματος. Πατήστε το κουμπί '☒' ώστε η οθόνη σας να ελέγξει δύο φορές την πηγή του σήματος εισόδου.
	Αν υφίσταται παροχή ενέργειας, επανακινήστε τον υπολογιστή για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης), η οποία μπορεί να προβληθεί.	Αν εμφανίζεται η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης), εκκινήστε τον υπολογιστή με τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας (κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας για τα Windows ME/XP/2000) και έπειτα αλλάξτε τη συχνότητα της κάρτας βίντεο. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προεπιλεγμένες λειτουργίες οθόνης) Αν δεν εμφανίζεται η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης), επικοινωνήστε με ένα σημείο εξυπηρέτησης πελατών ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
	Μπορείτε να δείτε την ένδειξη "Not Optimum Mode. Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz" στην οθόνη;	Μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα όταν το σήμα από την κάρτα βίντεο υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα της οθόνης υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ρυθμίστε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα της οθόνης υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αν η οθόνη υπερβαίνει την SXGA ή τα 75 Hz, εμφανίζεται ένα μήνυμα "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz". Αν η οθόνη υπερβαίνει τα 85 Hz, η οθόνη θα λειτουργεί κανονικά, αλλά το μήνυμα "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz" εμφανίζεται για ένα λεπτό και

		<p>μετά εξαφανίζεται.</p> <p>Θα πρέπει να επιλέξετε την προτεινόμενη κατάσταση, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός λεπτού. (Το μήνυμα εμφανίζεται ξανά όταν γίνει επανεκκίνηση στο σύστημα).</p>
	<p>Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη. Αναβοσβήνει ανά 1 δευτερόλεπτο ο δείκτης τροφοδοσίας της οθόνης;</p>	<p>Η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.</p> <p>Πατήστε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή μετακινήστε το ποντίκι για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να επαναφέρετε την εικόνα στην οθόνη.</p> <p>Εάν δεν υπάρχει εικόνα, πατήστε το κουμπί '⏻'. Έπειτα πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να επαναφέρετε την εικόνα.</p>
	<p>Η οθόνη είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου DVI;</p>	<p>Ενδέχεται η οθόνη σας να είναι κενή εάν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία πριν συνδέσετε το καλώδιο DVI, ή πριν αποσυνδέσετε και επανασυνδέσετε το καλώδιο DVI ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία, καθώς ορισμένες κάρτες γραφικών δεν στέλνουν προς τα έξω σήματα video.</p> <p>Συνδέστε το καλώδιο DVI και θέστε ξανά σε λειτουργία το σύστημα.</p>
<p>Δεν μπορώ να δω τις Ενδείξεις στην Οθόνη.</p>	<p>Έχετε κλειδώσει το μενού Ενδείξεις στην Οθόνη (OSD) για να αποφευχθούν τυχόν αλλαγές;</p>	<p>Ξεκλειδώστε τις Ενδείξεις της Οθόνης (OSD) πατώντας το πλήκτρο  τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα.</p>
<p>Η οθόνη εμφανίζει περίεργα χρώματα ή μόνο μαύρο και άσπρο.</p>	<p>Η οθόνη εμφανίζει μόνο ένα χρώμα σαν να την κοιτούσατε μέσω ενός σελοφάν;</p> <p>Τα χρώματα της οθόνης είναι παράξενα μετά την εκτέλεση ενός προγράμματος ή λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε μεταξύ των εφαρμογών;</p>	<p>Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο έχει εισέλθει πλήρως στη θυρίδα της.</p> <p>Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.</p>
	<p>Έχει ρυθμιστεί σωστά η κάρτα βίντεο;</p>	<p>Ρυθμίστε την κάρτα βίντεο ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας.</p>
<p>Η οθόνη ξαφνικά γίνεται ασταθής.</p>	<p>Αλλάξατε την κάρτα βίντεο ή τον οδηγό;</p> <p>Έχετε ρυθμίσει την ανάλυση ή τη συχνότητα στην οθόνη;</p> <p>Η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει ανισορροπία λόγω του κύκλου σήματος της κάρτας βίντεο. Ρυθμίστε και πάλι τη θέση σύμφωνα με τις ενδείξεις επί της οθόνης.</p>	<p>Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας της οθόνης και το μέγεθος χρησιμοποιώντας τις Ενδείξεις της Οθόνης (OSD).</p> <p>Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας βίντεο. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προεπιλεγμένες λειτουργίες οθόνης)</p>
<p>Η οθόνη βρίσκεται εκτός εστίασης ή δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις Ενδείξεις της Οθόνης.</p>	<p>Έχετε ρυθμίσει την ανάλυση ή τη συχνότητα στην οθόνη;</p>	<p>Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας βίντεο. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προεπιλεγμένες λειτουργίες οθόνης)</p>
<p>Η διοδος φωτεινής</p>	<p>Είναι σωστά</p>	<p>Ρυθμίστε σωστά τη συχνότητα ανατρέχοντας στο</p>

εκπομπής (LED) αναβοσβήνει αλλά δεν εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη.	ρυθμισμένη η συχνότητα όταν ελέγχετε το Χρονισμό της Οθόνης στο μενού;	εγχειρίδιο της κάρτας βίντεο και στην ενότητα Προεπιλεγμένες λειτουργίες Οθόνης . (Η μέγιστη συχνότητα ανά ανάλυση μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.)
Εμφανίζονται μόνο 16 χρώματα στην οθόνη. Τα χρώματα της οθόνης αλλάζουν αφού αλλάξετε την κάρτα βίντεο.	Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χρώματα των Windows;	Windows XP : Ρυθμίστε την ανάλυση επιλέγοντας "Control Panel" (Πίνακας ελέγχου) → "Appearance and Themes" (Εμφάνιση και θέματα) → "Display" (Οθόνη) → "Settings" (Ρυθμίσεις). Windows ME/2000 : Ρυθμίστε την ανάλυση επιλέγοντας "Control Panel" (Πίνακας ελέγχου) → "Display" (Οθόνη) → "Settings" (Ρυθμίσεις).
	Έχει ρυθμιστεί σωστά η κάρτα βίντεο;	Ρυθμίστε την κάρτα βίντεο ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα, το οποίο αναγράφει "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Μη αναγνωρίσιμη οθόνη, οθόνη Plug & Play (VESA DDC))."	Έχετε εγκαταστήσει τον οδηγό οθόνης;	Εγκαταστήστε τον οδηγό οθόνης βάσει των Οδηγιών Εγκατάστασης Οδηγού.
	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κάρτας βίντεο για να δείτε αν υποστηρίζεται η λειτουργία Plug & Play (VESA DDC).	Εγκαταστήστε τον οδηγό οθόνης βάσει των Οδηγιών Εγκατάστασης Οδηγού.
Ελέγξτε όταν η MagicTune™ δεν λειτουργεί σωστά.	Το χαρακτηριστικό MagicTune™ υπάρχει μόνο σε PC (VGA) με Λ.Σ. Window που υποστηρίζουν λειτουργίες Plug-and-Play.	* Για να ελέγξετε αν το PC σας είναι διαθέσιμο για το χαρακτηριστικό MagicTune™, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Για Windows XP): Πίνακας Ελέγχου → Απόδοση και Συντήρηση → Σύστημα → Υλικός Εξοπλισμός → Διαχείριση Συσκευών → Οθόνες → Μετά τη διαγραφή οθόνης Plug-and-Play, βρείτε 'Οθόνη Plug-and-Play' αναζητώντας νέο Υλικό Εξοπλισμό. Το MagicTune™ είναι ένα πρόσθετο λογισμικό για την οθόνη. Ορισμένες κάρτες γραφικών πιθανόν να μην υποστηρίζουν την οθόνη σας. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την κάρτα γραφικών, επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο για να συμβουλευθείτε τη λίστα συμβατών καρτών γραφικών που σας παρέχουμε. http://www.samsung.com/monitor/magictune
Το MagicTune™ δεν λειτουργεί σωστά.	Έχετε αλλάξει υπολογιστή ή κάρτα γραφικών;	Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του προγράμματος. Μπορείτε να λάβετε το πρόγραμμα από τη διεύθυνση http://www.samsung.com/monitor/magictune
	Εγκαταστήσατε το πρόγραμμα;	Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα για πρώτη φορά. Εάν ένα αντίγραφο του προγράμματος είναι ήδη εγκατεστημένο, κάντε κατάργηση της εγκατάστασης, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε και πάλι το πρόγραμμα. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να λειτουργεί ομαλά μετά από κάθε εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης του προγράμματος.

※ Επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο και μεταφορτώστε το λογισμικό εγκατάστασης του MagicTune™ MAC.

▶ Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα δεν παρουσιάζουν προβλήματα με την οθόνη.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένα στον υπολογιστή.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους (μπιπ) περισσότερο από 3 φορές όταν τον εκκινείτε.

(Αν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους, απαιτείται συντήρηση της μητρικής κάρτας του υπολογιστή.)

- ❶ Αν εγκαταστήσατε νέα κάρτα βίντεο ή αν συναρμολογήσατε εσείς τον υπολογιστή, ελέγξτε αν είναι εγκαταστημένοι ο οδηγός προσαρμογέα (βίντεο) και ο οδηγός οθόνης.
- ❷ Ελέγξτε αν ο ρυθμός σάρωσης της οθόνης έχει οριστεί στο εύρος συχνοτήτων 56 Hz ~75 Hz. (Μην υπερβαίνετε τα 60 Hz όταν χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ανάλυση.)
- ❸ Αν έχετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση του οδηγού προσαρμογέα (βίντεο), εκκινήστε τον υπολογιστή σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, αφαιρέστε τον Προσαρμογέα Οθόνης στον "Πίνακα Ελέγχου → Σύστημα → Διαχειριστής Συσκευής" και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να εγκαταστήσετε εκ νέου τον οδηγό προσαρμογέα (βίντεο).

✘ **Αν συνεχίζουν να παρουσιάζονται προβλήματα, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.**

Κατάλογος ελέγχων Ερ. και Απαντ. Αυτοέλεγχος

▶ Ερ. και Απαντ.

Ερώτηση	Απάντηση
Πώς μπορώ να αλλάξω την συχνότητα;	<p>Η συχνότητα αλλάζει από την επαναρύθμιση των παραμέτρων της κάρτας βίντεο.</p> <p>Σημειώστε ότι η υποστήριξη της κάρτας βίντεο μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με την έκδοση του οδηγού που χρησιμοποιείται. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή της κάρτας βίντεο για λεπτομέρειες.)</p>
Πώς μπορώ να ρυθμίσω την ανάλυση;	<p>Windows XP : Ρυθμίστε την ανάλυση επιλέγοντας "Control Panel" (Πίνακας ελέγχου) → "Appearance and Themes" (Εμφάνιση και θέματα) → "Display" (Οθόνη) → "Settings" (Ρυθμίσεις).</p> <p>Windows ME/2000 : Ρυθμίστε την ανάλυση επιλέγοντας "Control Panel" (Πίνακας ελέγχου) → "Display" (Οθόνη) → "Settings" (Ρυθμίσεις).</p> <p>✘ Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας βίντεο για λεπτομέρειες.</p>
Πώς μπορώ να ρυθμίσω την λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας;	<p>Windows XP : Ρυθμίστε την ανάλυση επιλέγοντας "Control Panel" (Πίνακας ελέγχου) → "Appearance and Themes" (Εμφάνιση και θέματα) → "Display" (Οθόνη) → "Screen Saver" (Πρόγραμμα προφύλαξης). Ρυθμίστε τη λειτουργία από το λογισμικό BIOS-SETUP (ρύθμιση του BIOS) του υπολογιστή.</p> <p>Windows ME/2000 : Ρυθμίστε την ανάλυση επιλέγοντας "Control Panel" (Πίνακας ελέγχου) → "Display" (Οθόνη) → "Screen Saver" (Πρόγραμμα προφύλαξης). Ρυθμίστε τη λειτουργία από το λογισμικό BIOS-SETUP (ρύθμιση του BIOS) του υπολογιστή.</p> <p>✘ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows/του υπολογιστή</p>
Πώς μπορώ να καθαρίσω το εξωτερικό περίβλημα/ Λυχνία Εικόνας;	<p>Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιώντας είτε ένα καθαριστικό διάλυμα είτε απλά νερό.</p> <p>Μην αφήσετε υπόλοιπα απορρυπαντικού ούτε να χαράξετε το περίβλημα. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στην οθόνη.</p>

Κατάλογος ελέγχων Ερ. και Απαντ. Αυτοέλεγχος

▶ Αυτοέλεγχος

Έλεγχος Λειτουργίας Αυτοελέγχου | Μηνύματα προειδοποίησης | Περιβάλλον | Χρήσιμες Συμβουλές

Η οθόνη σας προσφέρει λειτουργία αυτοελέγχου που σας επιτρέπει να ελέγχετε αν η οθόνη σας λειτουργεί σωστά.

▶ Έλεγχος Λειτουργίας Αυτοελέγχου ▲

- 1 Σβήστε και τον υπολογιστή και την οθόνη σας.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο του βίντεο από το πίσω μέρος του υπολογιστή.
- 3 Ανοίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη λειτουργεί κανονικά θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο σαν αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Το πλαίσιο αυτό εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, όταν το καλώδιο του βίντεο αποσυνδεθεί ή καταστραφεί.

- 4 Κλείστε την οθόνη σας και επανασυνδέστε το καλώδιο του βίντεο κι έπειτα εκκινήστε και τον υπολογιστή και την οθόνη.

Αν η οθόνη σας παραμένει κενή και μετά την προαναφερθείσα διαδικασία, ελέγξτε τον ρυθμιστή βίντεο και το υπολογιστικό σύστημα. Η οθόνη σας λειτουργεί κανονικά.

▶ Μηνύματα προειδοποίησης ▲

Αν σημειωθεί πρόβλημα στο σήμα εισόδου, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα ή η οθόνη παραμένει κενή αν και ο δείκτης τροφοδοσίας LED είναι ακόμα αναμμένος. Το μήνυμα μπορεί να υποδηλώνει ότι η οθόνη βρίσκεται εκτός εύρους ή ότι πρέπει να ελέγξετε το καλώδιο σήματος.



▶ Περιβάλλον ▲

- ▶ Η εγκατάσταση και η θέση της οθόνης μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα και τα λοιπά χαρακτηριστικά της οθόνης.

▶ Αν υπάρχουν ηχεία woofers κοντά στην οθόνη, αποσυνδέστε και εγκαταστήστε εκ νέου τα ηχεία σε άλλο χώρο. Απομακρύνετε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως ραδιόφωνα, ανεμιστήρες και τηλέφωνα, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση ενός μέτρου από την οθόνη.

▶ Χρήσιμες Συμβουλές ▲

- ▶ Μια οθόνη αναπάρχει οπτικά σήματα που λαμβάνονται από τον υπολογιστή. Συνεπώς, αν υπάρξει πρόβλημα με τον υπολογιστή ή την κάρτα βίντεο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η οθόνη να παραμείνει κενή, να έχουν αλλοιωθεί τα χρώματα της, ο ήχος και ο συγχρονισμός εκτός εύρους, κ.λ.π.. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε, αρχικά, την πηγή του προβλήματος και έπειτα επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας.

- ▶ Κρίνοντας την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ή εμφανίζεται το μήνυμα "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz", αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή ενώ η οθόνη είναι αναμμένη.

▶ Αν εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη ή αν η οθόνη γίνεται λευκή, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.

- ▶ Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν παρουσιάζει πρόβλημα.



Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- Προφυλάξεις για την ασφάλεια
- Εισαγωγή
- Συνδέσεις
- Χρήση του λογισμικού
- Ρύθμιση της οθόνης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Προδιαγραφές
- Πληροφορίες

○ Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Εξοικονόμηση Ενέργειας Προκαθορισμένες Καταστάσεις Λειτουργίας Οθόνης

▶ Προδιαγραφές

Γενικά

Όνομα μοντέλου SyncMaster 245B/245BW

Οθόνη LCD

Διαστάσεις Ευρεία διαγώνιος 24 " (61 cm)

Περιοχή προβολής 518,48 mm (οριζόντια) x 320,0 mm (κάθετα)

Βήμα εικονοστοιχείων 0,270 mm (οριζόντια) x 0,270 mm (κάθετα)

Συγχρονισμός

Οριζόντια 30 ~ 81 kHz

Κάθετη 56 ~ 75 Hz

Χρώμα οθόνης

16,7 M

Ανάλυση

Βέλτιστη ανάλυση 1920x1200@60Hz

Μέγιστη ανάλυση 1920x1200@60Hz

Σήμα Εισόδου, Ολοκληρώθηκε

Αναλογικό RGB, DVI Συμβατό με Ψηφιακό RGB.

0,7 V_{p-p} ± 5%

Επίπεδο TTL (Υψηλή τάση ≥ 2,0 V, χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)

Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων

154 MHz

Κατανάλωση ισχύος

AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3Hz

Καλώδιο σήματος

Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώμενο
Βύσμα DVI-D προς DVI-D, αποσπώμενο (πωλείται χωριστά)

Βύσματα σήματος

Βύσμα D-sub 15 ακίδων, 3 γραμμών, Βύσμα DVI-D 24 ακίδων, 3 γραμμών

Διαστάσεις (W x H x D) / Βάρος

560,0 X 368,5 X 83,0 mm / 22,0 x 14,5 x 3,3 ιντσών (Μετά την τοποθέτηση της βάσης)
560,0 X 444,5 X 250,0 mm / 22,0 x 17,5 x 9,8 ιντσών (Αφού αναδιπλώσετε τη Βάση) / 8,4 kg / 18,5 lbs

Μηχανισμός Διασύνδεσης VESA

200 mm x 100 mm

Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες

Λειτουργική Θερμοκρασία: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Υγρασία : 10 % ~ 80 %, άνευ συμπύκνωσης

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Υγρασία : 5 % ~ 95 %, άνευ συμπύκνωσης

Δυνατότητα Plug and Play

Αυτή η οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συμβατό σύστημα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της οθόνης και των υπολογιστικών συστημάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις στην οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγματοποιείται αυτομάτως, εκτός κι αν ο χρήστης επιθυμεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθμίσεις.

Αποδοχή κουκίδων

Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε με προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών με ακρίβεια πλέον του 1 ppm (ένα εκατομμυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Ωστόσο, τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώματος φαίνονται φωτεινά μερικές φορές ή διακρίνονται μερικά μαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των υπο-μικροστοιχείων εικόνας που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν είναι 6.912.000.

✘ Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

▶ Εξοπλισμός κατηγορίας B (εξοπλισμός για οικιακή χρήση)

- ▶ Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων περιοχών.

(Ο εξοπλισμός κατηγορίας B εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ' ό,τι ο εξοπλισμός κατηγορίας A)

Προδιαγραφές Εξοικονόμηση Ενέργειας Προκαθορισμένες Καταστάσεις Λειτουργίας Οθόνης

▶ Εξοικονόμηση Ενέργειας

- ▶ Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας. Αυτό το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η οθόνη επιστρέφει αυτομάτως στην κανονική της λειτουργία όταν μετακινήτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου. Για εξοικονόμηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας λειτουργεί με συμβατή κάρτα βίντεο VESA DPM, η οποία είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε βοήθημα του λογισμικού, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία.

Κατάσταση	Κανονική Λειτουργία	Κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας	Εκτός λειτουργίας (Κουμπί Εξόδου) EPA/ENERGY 2000
Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Μπλε	Μπλε, Αναβοσβήνει	Μαύρο
Κατανάλωση ισχύος	Μικρότερη από 100 W	Μικρότερη από 2 W	Μικρότερη από 1 W



Αυτή η οθόνη είναι συμβατή με τα πρότυπα ENERGY STAR® και ENERGY2000 όταν χρησιμοποιείται με υπολογιστή εξοπλισμένο με λειτουργική δυνατότητα VESA DPM.
Ως Διεθνής Εταίρος της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει εφαρμόσει σε αυτό το προϊόν τα Διεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR®.

Προδιαγραφές Εξοικονόμηση Ενέργειας Προκαθορισμένες Καταστάσεις Λειτουργίας Οθόνης

► Προεπιλεγμένες Λειτουργίες Χρονισμού

- ▶ Αν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο με τις ακόλουθες Προεπιλεγμένες Λειτουργίες Χρονισμού, η οθόνη θα ρυθμίζεται αυτομάτως. Ωστόσο, αν το σήμα είναι διαφορετικό, η οθόνη μπορεί να μείνει κενή ενώ λειτουργεί η διόδος φωτεινής εκπομπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας βίντεο και ρυθμίστε την οθόνη ως εξής.

► Προεπιλεγμένες Λειτουργίες Χρονισμού

Κατάσταση Λειτουργίας Οθόνης	Οριζόντια Συχνότητα (kHz)	Κάθετη Συχνότητα (Hz)	Pixel Clock (Ρολόι εικονοστοιχείων) (MHz)	Πολικότητα Συγχρονισμού (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	64,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Οριζόντια Συχνότητα



Ο χρόνος σάρωσης μιας γραμμής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος αριθμός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα: kHz

Κάθετη Συχνότητα

Η οθόνη, σαν έναν λαμπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εμφανίσει εικόνα στον χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή Ρυθμός Ανανέωσης. Μονάδα: Hz



Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

- Προφυλάξεις για την ασφάλεια
- Εισαγωγή
- Συνδέσεις
- Χρήση του λογισμικού
- Ρύθμιση της οθόνης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Προδιαγραφές
- Πληροφορίες

○ Πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ορολογία Για Καλύτερη Προβολή Οθόνης Δικαιούχοι

📞 Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

✂ Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	03 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	903 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-503-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk

INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 03-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ορολογία Για Καλύτερη Προβολή Οθόνης Δικαιούχοι

Ορολογία

Βήμα Κουκκίδας

- ▶ Η εικόνα στην οθόνη αποτελείται από κόκκινες, πράσινες και μπλε κουκκίδες. Όσο πιο κοντά βρίσκονται οι κουκκίδες, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση. Η απόσταση μεταξύ δύο κουκκίδων ίδιου χρώματος καλείται "Βήμα Κουκκίδας". Μονάδα: mm

Κάθετη Συχνότητα

- ▶ Η οθόνη πρέπει να ανανεώνεται αρκετές φορές ανά δευτερόλεπτο για να δημιουργήσει και να εμφανίσει μια εικόνα για το χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης ανά δευτερόλεπτο καλείται Κάθετη Συχνότητα ή Αναλογία Ανανέωσης. Μονάδα: Hz

Παράδειγμα : Αν εμφανίζεται το ίδιο φως 60 φορές ανά δευτερόλεπτο, θεωρείται ότι έχει συχνότητα 60 Hz.

Οριζόντια Συχνότητα

- ▶ Ο χρόνος σάρωσης μιας γραμμής που συνδέει οριζόντια το δεξί με το αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος. Ο αντίστροφος αριθμός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα: kHz

Μέθοδος με πλέξη σάρωσης και χωρίς πλέξη σάρωσης

- ▶ Η κατά σειρά εμφάνιση των οριζόντιων γραμμών της οθόνης από το πάνω ως το κάτω μέρος καλείται μέθοδος χωρίς πλέξη σάρωσης ενώ η εμφάνιση γραμμών που έχουν οριστεί με μονό αριθμό κι έπειτα γραμμών που έχουν οριστεί με ζυγό αριθμό στη σειρά καλείται μέθοδος με πλέξη σάρωσης. Η μέθοδος χωρίς πλέξη σάρωσης χρησιμοποιείται για την πλειοψηφία των οθονών για να εξασφαλιστεί ευκρινής εικόνα. Η μέθοδος με πλέξη σάρωσης είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση.

Plug & Play

- ▶ Αυτή η λειτουργία παρέχει την καλύτερη ποιότητα οθόνης για το χρήστη επιτρέποντας την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Αυτή η οθόνη ακολουθεί το διεθνές πρότυπο VESA DDC για τη λειτουργία Plug & Play.

■ Ανάλυση

- Ο αριθμός των οριζόντιων και κάθετων κουκκίδων που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της εικόνας της οθόνης καλείται "ανάλυση". Αυτός ο αριθμός δείχνει την ακρίβεια της οθόνης. Η υψηλή ανάλυση είναι αποτελεσματική στην εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών καθώς μπορεί να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες στην οθόνη.

Παράδειγμα : Αν η ανάλυση είναι 1920 X 1200, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη αποτελείται από 1920 οριζόντιες κουκκίδες (οριζόντια ανάλυση) και 1200 κάθετες γραμμές (κάθετη ανάλυση).

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ορολογία Για Καλύτερη Προβολή Οθόνης Δικαιούχοι

■ Για Καλύτερη Προβολή Οθόνης

- Ρυθμίστε τον ρυθμό ανάλυσης και εισαγωγής οθόνης του υπολογιστή (ρυθμός ανανέωσης) στον πίνακα ελέγχου του υπολογιστή, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, για καλύτερη ποιότητα εικόνας. Η ποιότητα εικόνας μπορεί να είναι ανομοιογενής αν η οθόνη TFT-LCD δεν σας παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.
 - ▶ Ανάλυση : 1920 X 1200
 - ▶ Κατακόρυφη συχνότητα (ρυθμός ανανέωσης) : 60 Hz
- Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε με προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών με ακρίβεια πλέον του 1ppm (ένα εκατομμυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Ωστόσο, τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώματος φαίνονται φωτεινά μερικές φορές ή διακρίνονται μερικά μαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
 - ▶ Για παράδειγμα, ο αριθμός των υπο-μικροστοιχείων εικόνας που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν είναι 6.912.000.
- Όταν καθαρίζετε την οθόνη εξωτερικά, να χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη ποσότητα καθαριστικού σε απαλό, στεγνό πανί και να τη γυαλίζετε. Μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια LCD, τρίψτε την απαλά. Αν ασκήσετε μεγάλη πίεση, μπορεί να δημιουργηθούν στίγματα.
- Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα της εικόνας, μπορείτε να τη βελτιώσετε εκτελώντας τη «λειτουργία αυτόματης ρύθμισης» στην οθόνη που εμφανίζεται όταν είναι πατημένο το κουμπί τερματισμού του παραθύρου. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβολές και μετά την αυτόματη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ/ΧΟΝΤΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ρύθμισης.
- Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί μια παγωμένη ή θαμπή εικόνα. Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόμηση ενέργειας ή ορίστε μια κινούμενη εικόνα για την προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ορολογία Για Καλύτερη Προβολή Οθόνης Δικαιούχοι

■ Δικαιούχοι

- Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

- Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Samsung Electronics Co., Ltd.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. δεν ευθύνεται για ελαττώματα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία ούτε για τυχάιες ή επακόλουθες βλάβες αναφορικά με την προμήθεια, την απόδοση ή τη χρήση του αντικειμένου αυτού.

Samsung είναι το σήμα κατατεθέν της Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows και Windows NT είναι τα σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation; VESA, DPM και DDC είναι τα σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standard Association; το ENERGY STAR® όνομα και λογότυπο είναι σήματα κατατεθέντα της Υπηρεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α (EPA). Ως Διεθνής Εταίρος της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει εφαρμόσει σε αυτό το προϊόν τα Διεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR®. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα που εκχωρούνται στους αντίστοιχους κατόχους τους.